



Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.



Homologação Anatel 3081-10-0953



(01)07892509053600

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web
<http://www.samsung.com.br>
<http://www.anatel.gov.br>



Impresso no Brasil
Código No.: GH68-33903A
Português (BR). 08/2011. Rev. 1.2



Samsung GALAXY 551 GT-I5510T

Manual do usuário





Usando este manual

Parabéns por ter adquirido um celular Samsung. Este telefone irá garantir a você serviços de comunicação móvel de alta qualidade e de entretenimento baseados na excepcional tecnologia Samsung de alto padrão.

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular.

Leia-me primeiro

- Por favor leia todas as precauções de segurança e este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições neste manual são baseadas nas configurações padrão de seu telefone.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.

2 Usando este manual

- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras, e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Consulte o site www.samsung.com.br para verificar a última versão do manual do usuário.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou provedor de serviços.
- O formato e distribuição deste manual é baseado no sistema operacional Android Google e pode variar dependendo do sistema de operação do usuário.
- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados pela utilização de terceiros.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional.
- Você pode atualizar o software de seu dispositivo acessando o site www.samsung.com.br



- Fontes de som, papéis de parede e imagens fornecidos neste telefone são licenciados para utilização limitada entre a Samsung e seus respectivos proprietários. A utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. A Samsung não é responsável por infrações à lei causadas pelo usuário.
- Por favor guarde este manual para consultas futuras.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:



Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros



Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento



Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais



Consulte—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p.12 (representa “veja página 12”)



Seguido de—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: No modo de Menu, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Nova mensagem**)



Colchetes—teclas do telefone; por exemplo: [⓪] (representa a tecla para Ligar ou desligar / Sair do menu)



Direitos autorais

Direitos autorais © 2011 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzido, distribuído, ou transmitido em qualquer meio seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logos Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.

- **SRS** WOW HD é uma marca registrada de SRS Labs, Inc. tecnologia WOW HD, está incorporada sob a licença de SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, o logotipo Wi-Fi CERTIFIED e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.



Índice

Montando 9

Desembale 9

Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria 10

Carregar a bateria 11

Inserir um cartão de memória 13

Inserir um pingente (opcional) 16

Primeiros Passos 17

Ligar ou desligar seu aparelho 17

Conhecendo seu telefone 17

Utilizar o Touch screen 22

Bloquear ou desbloquear a tela e as teclas.... 23

Familiarize-se com a tela inicial..... 23

Acessar aplicações..... 25

Configurar seu telefone 27

Inserir texto 31

Baixar aplicativos do Android Market 33

Baixar arquivos a partir da web 34

Sincronização de dados 35

Comunicação..... 37

Chamadas..... 37

Mensagens..... 41

Gmail 43



E-mail.....	45
GTalk	46
Social Hub.....	47
Entretenimento.....	48
Câmera	48
Galeria	57
Música	58
Rádio FM	61
Informação pessoal.....	65
Contatos.....	65
Calendário	69
Notas.....	70

Gravador de voz.....	71
Internet.....	72
Internet	72
Mapas	75
Latitude.....	77
Locais.....	78
Navegador GPS	78
Pesquisa Google	79
YouTube	79
Notícias e clima	80
Samsung Apps	81
Market	82



Conectividade 83

Bluetooth..... 83

Wi-Fi 85

AllShare 86

Roteador Wi-Fi..... 88

Conexões com o computador 89

Conexões VPN 90

Ferramentas..... 93

Relógio 93

Calculadora 94

Downloads 94

Meus arquivos 95

Gerenciador de tarefas..... 95

Pesquisa por voz 96

Configurações 97

Acessar o menu Configurações..... 97

Conexões sem fio e rede 97

Chamadas..... 98

Som 99

Visualização 100

Localização e segurança 101

Aplicações 102

Contas e sincronização..... 103

Privacidade 103



Armaz. no cartão SD e no telefone.....	103
Região e texto.....	103
Entrada e saída de voz.....	105
Acessibilidade	105
Data e hora.....	106
Sobre o telefone.....	106
Solução de problemas	107
Precauções de segurança.....	113





Montando

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo EB494353VU
- Carregador de bateria modelo ETA0U10BBB
- Fone de ouvido EHS49ASOME
- Manual do usuário



Use apenas softwares aprovados pela Samsung. Softwares não originais ou ilegais podem causar danos ou mau funcionamento do telefone, perdendo a garantia de fabricação.



- Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços.
- Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos atuam melhor em seu telefone.
- Acessórios diferentes daqueles fornecidos podem não ser compatíveis com seu aparelho.




Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, tais como, seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais. Para usar os serviços UMTS ou HSDPA, você pode comprar um Chip 3G.

Para instalar o cartão SIM ou o USIM e a bateria:


- 1 Se o telefone estiver ligado, mantenha a tecla [⓪] e selecione **Desligar** → **OK**.
- 2 Retire a tampa da bateria.

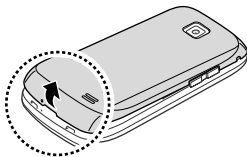

Tome cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.

3

Insira o chip no telefone com os contatos dourados virados para baixo.

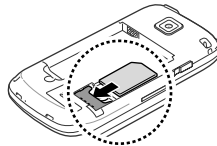


- Se não inserir um cartão SIM ou USIM, você apenas poderá utilizar os serviços que não utilizam a rede e alguns menus.
- Não insira o cartão de memória no compartimento do chip.






4 Insira a bateria.

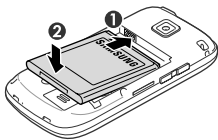

5 Recoloque a tampa da bateria.

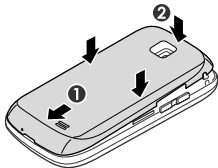

Carregar a bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

Você pode carregar o telefone com o carregador de bateria ou conectando a um computador com o cabo de dados.



Utilize somente os carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados, pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.




Quando o nível de bateria estiver baixo, o telefone irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca. O ícone de bateria  também estará vazio e piscando. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o telefone irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar utilizando o telefone.





► Carregar a bateria com o carregador

- 1 Abra a tampa do conector do telefone.
- 2 Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

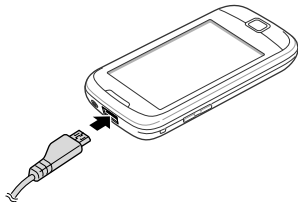

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

3



Ligue o carregador de bateria em uma tomada elétrica.

- Você pode usar o telefone durante o carregamento, mas irá aumentar o tempo para carregá-la completamente.
- Enquanto o telefone estiver carregando, o touch screen pode não funcionar devido a uma instabilidade no fornecimento de energia. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- Durante o carregamento, o telefone pode se aquecer. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.





- 4 Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o carregador da bateria da tomada.

 Não remova a bateria antes de retirar o carregador. Caso contrário poderá causar danos ao telefone.

 Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para interromper o abastecimento de energia. O carregador deve permanecer próximo a tomada quando em uso.

► Carregar a bateria com o cabo de dados do computador

Antes de carregar, certifique-se de que o seu computador está ligado.

- I Abra a tampa do conector multifuncional na parte superior do telefone.

- 2 Conecte uma extremidade do cabo (mini-USB) no conector do telefone.

- 3 Conecte a outra extremidade do cabo na porta USB do computador.

 Dependendo do tipo de cabo de dados que estiver usando, pode levar alguns minutos antes de iniciar o carregamento.

- 4 Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o cabo de dados do telefone e do computador.

Inserir um cartão de memória

Para armazenar arquivos de mídia adicionais, você precisa inserir um cartão de memória. Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com até 32 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).



A Samsung utiliza padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser inteiramente compatíveis com o seu telefone. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu telefone ou o cartão de memória e pode corromper os arquivos armazenados no cartão.




- Seu telefone suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do arquivo será exibido na pasta sdcard.

1

Retire a tampa da bateria.

2

Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

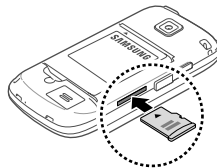

3

Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

4

Recoloque a tampa da bateria.



➤ Remover o cartão de memória

Antes de remover um cartão de memória, desabilite-o para removê-lo com segurança.

- 1 No modo de Espera, selecione **Aplicações** → **Config.** → **Armaz. no cartão SD e no telefone** → **Remover o cartão SD** → **OK**.
- 2 Retire a tampa da bateria.
- 3 Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do telefone.
- 4 Puxe o cartão de memória para fora do compartimento.
- 5 Retire o cartão de memória.
- 6 Recoloque a tampa da bateria.

 Não remova um cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao telefone.

➤ Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

No modo de Espera, selecione **Aplicações** → **Config.** → **Armaz. no cartão SD e no telefone** → **Remover o cartão SD** → **OK** → **Formatar cartão SD** → **Formatar cartão SD** → **Apagar tudo**.


 Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.





Inserir um pingente (opcional)

- 1 Retire a tampa da bateria.
- 2 Insira o pingente através do compartimento e o encaixe na pequena proteção.

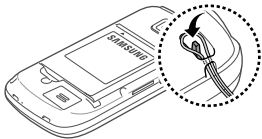

- 3 Recoloque a tampa da bateria.





Primeiros Passos

Ligar ou desligar seu aparelho

Para desligar seu telefone:

- 1 Mantenha a tecla [⏻] pressionada.
- 2 Se você estiver acessando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurá-lo.


Para desligar o aparelho, mantenha a tecla [⏻] pressionada em seguida selecione **Desligar** → **OK**.



- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.
- Para usar os serviços do aparelho que não necessitam da rede, altere para o modo Offline. Mantenha a tecla [⏻] pressionada e selecione **Modo Offline**.

Conhecendo seu telefone

Layout do aparelho

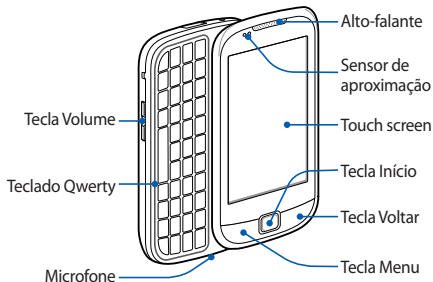



Teclas

Tecla	Função
 Tecla Ligar / Bloquear	Liga o telefone (mantenha pressionada); acessa menus rápidos (mantenha pressionada); bloqueia a tela (pressione).
 Menu	Abre uma lista de opções disponíveis na tela atual.
 Início	Retorna a tela de Espera, abre a lista das aplicações recentes (mantenha pressionada).
 Voltar	Retorna a tela anterior.
 Volume	Ajusta o volume do telefone.



► Teclado Qwerty



As posições, imagens e funções das teclas podem diferenciar dependendo do seu país.

Tecla	Função
 Alfanúmerica	Insere números, letras e caracteres especiais.
 Shift	Altera entre maiúsculas e minúsculas em um campo de entrada de texto.
 Alt	Utiliza os caracteres na metade superior das teclas em um campo de entrada de texto.
 Símbolos	Insere símbolos em um campo de entrada de texto.

Tecla	Função
 Mensagem	No modo de espera, abre a tela de mensagem.
 Pesquisar	No modo de Espera, abre a aplicação Pesquisa Google; Abre a janela de pesquisa em quaisquer aplicações.
 Espaço	Insere um espaço em um campo de entrada de texto; No modo de Espera, abre a aplicação Pesquisa Google.
 Tecla de navegação	Movê o cursor para cima, para baixo, esquerda ou direita.
 Backspace	Apaga caracteres em um campo de entrada de texto.



Tecla	Função
	Inicia uma nova linha em um campo de entrada de texto.
	No modo de menu, selecione a opção em destaque do menu ou confirme uma entrada de texto.

> Ícones indicadores



Os ícones do visor disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Ícones	Definição
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada

Ícones	Definição
	Rede UMTS conectada
	Abre uma rede Wi-Fi disponível
	Rede Wi-Fi conectada
	Bluetooth ativado
	Dispositivo Bluetooth conectado
	Rede GPS ativada
	Chamada em andamento
	Chamada em espera
	Viva-voz ativado
	Chamada perdida
	Sincronizado com a web



Ícones	Definição
	Enviando dados
	Baixando dados
	Desvio de chamada ativado
	Conectado com um computador
	Ancoragem USB ativada
	Roteador Wi-Fi ativado
	Nenhum chip inserido
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Novo e-mail
	Novo correio de voz
	Alarme ativado

Ícones	Definição
	Notificação de evento
	Roaming (fora de área)
	Perfil Silencioso ativado
	Perfil Vibração ativado
	Perfil Offline ativado
	Reprodução de música em andamento
	Reprodução de música em pausa
	RádioFM ligado
	Erro ocorrido ou precaução solicitada
	Nível de energia da bateria
10h00	Hora atual



Utilizar o Touch screen

No Touch screen do seu telefone, você pode selecionar itens ou executar funções. Aprenda ações básicas para usar o Touch screen.



- Para evitar arranhões na tela, não utilize ferramentas afiadas ou pontiagudas.
- Não permita que a tela entre contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletroestáticas podem causar mau funcionamento da tela.
- Não permita que a tela entre contato com a água. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.



- Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o telefone.
- A tela de seu aparelho possui uma camada que detecta pequenas descargas elétricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor uso da tela, toque-a com a ponta do dedo. A tela de seu aparelho não irá responder ao toque de ferramentas pontiagudas tais como agulha ou caneta.

Controle sua tela com as seguintes ações:

- Toque: Toque uma vez para selecionar ou iniciar uma aplicação ou opção do menu.
- Manter pressionado: Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para abrir uma lista de opções.
- Percorrer: Toque e arraste seu dedo para cima, para baixo, esquerda ou direita para mover para os itens da lista.
- Arrastar e soltar: Mantenha pressionado um item e em seguida arraste para movê-lo.



- Duplo toque: Toque duas vezes rapidamente para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza uma foto ou página da web.



- Seu telefone desativa a tela quando não utilizado por um período específico de tempo. Para ativar a tela, pressione [⏻] ou a tecla Início.
- Você também pode ajustar o tempo da luz do visor. A partir da lista de aplicações, selecione **Config.** → **Visualização** → **Duração da luz de fundo.**

Bloquear ou desbloquear a tela e as teclas

Você pode bloquear a tela e as teclas para evitar toques acidentais ou operações indesejadas.

Para bloquear, pressione [⏻]. Para desbloquear, ative a tela e mantenha pressionado o ícone [⏻] e deslize até alcançar o ponto.

Familiarize-se com a tela inicial

Quando o telefone está no modo de Espera, você irá visualizar a tela de Espera. A partir da tela de Espera, você pode visualizar o status de seu telefone e acessar aplicações.

A tela de Espera possui vários painéis. Percorra para a esquerda ou direita entre um dos painéis da tela de Espera. Você também pode selecionar um ponto no topo da tela para mover diretamente a um painel da tela de Espera.

➤ Adicionar itens à tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando atalhos para aplicações ou itens em aplicações, widgets ou pastas. Para adicionar itens na tela inicial:

- 1 Pressione [≡] → **Adicionar** ou mantenha pressionada a área vazia na tela de Espera.
- 2 Selecione uma categoria de item → um item:
 - **Widgets:** Adicionar itens à tela inicial.



- **Atalhos:** Adiciona atalhos para itens, tais como aplicações, favoritos, contatos.
- **Pastas:** Cria uma nova pasta ou adiciona pastas para seus contatos.
- **Papéis de parede:** Define uma imagem de fundo.

► Mover itens para a tela inicial

- 1 Mantenha pressionado um item para movê-lo até o item ficar na cor cinza.
- 2 Arraste o item para a posição desejada.

► Remover itens da tela inicial

- 1 Mantenha pressionado um item para removê-lo. A lixeira aparece na parte inferior da tela inicial.
- 2 Arraste o item para a lixeira.
- 3 Quando o item e a lixeira ficarem na cor vermelha, solte-o.

24 Primeiros Passos

► Utilizar o painel de atalhos

Na tela de Espera ou enquanto utilizar uma aplicação, toque na área de ícones indicadores e arraste-os para baixo para abrir o painel de atalhos. Você pode ativar ou desativar funções de conexões sem fio e acessar uma lista de notificações, como mensagens, chamadas, eventos e status de processamento. Para ocultar a lista, arraste para baixo a parte de cima da lista.

A partir do painel de atalhos, você pode utilizar as seguintes opções:

- **Wi-Fi:** Ativa ou desativa a conexão Wi-Fi. ► p. 85
- **Bluetooth:** Ativa ou desativa a função Bluetooth. ► p. 83
- **GPS:** Ativa ou desativa a função GPS.
- **Som:** Ativa ou desativa o modo vibração.
- **Rotação auto.:** Ativa ou desativa a função.



As opções disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.





➤ Adicionar ou remover painéis a tela de Espera

Você pode adicionar ou remover os painéis da tela de Espera para organizar os widgets de acordo com as suas preferências e necessidades.

- 1 No modo de Espera, pressione [≡] → **Editar**.
Você também pode colocar dois dedos na tela e juntá-los para alterar para o modo de Edição.
- 2 Adicione ou remova painéis utilizando as seguintes ações:
 - Para remover um painel, mantenha pressionada a miniatura de um painel e arraste-o para a lixeira na parte inferior da tela inicial.
 - Para adicionar um novo painel, selecione +.
 - Para alterar a ordem dos painéis, mantenha pressionada a miniatura de um painel e arraste-o para o local desejado.
- 3 Ao terminar, pressione [↵].

Acessar aplicações

Para acessar as aplicações do seu dispositivo:

- 1 No modo de Espera, selecione **Aplicações** para acessar a lista de aplicações.
- 2 Percorra para a esquerda ou direita para acessar outra tela de aplicação.
Você também pode selecionar um ponto no topo da tela para mover diretamente a tela do menu principal.
- 3 Selecione uma aplicação.
 - Ao utilizar aplicações fornecidas pela Google, você deve possuir uma conta Google. Caso não tenha uma, registre uma.
 - Você pode adicionar um atalho para uma aplicação ao manter pressionado o ícone desejado da lista de aplicação. Você pode mover o ícone para a posição desejada na tela de Espera.



- 4 Pressione [↩] para retornar à tela anterior; Pressione a tecla Início para retornar à tela inicial.



Seu telefone possui um sensor de movimento integrado que detecta sua orientação. Ao girar o dispositivo enquanto utiliza algumas funções, a interface irá mudar automaticamente para o modo Paisagem. Para definir a interface para manter a orientação ao girar o aparelho, selecione **Config.** → **Visualização** → **Rotação automática da tela**.

► Organizar aplicações

Você pode reorganizar as aplicações da lista de aplicações alterando sua ordem ou agrupando em categorias para se adequar melhor as suas preferências e necessidades.

- 1 Na lista de aplicações, pressione [≡] → **Editar**.
- 2 Mantenha pressionado um item.
- 3 Arraste o item para a posição desejada.

Você pode mover um ícone de aplicação para outra tela do Menu. Você também pode mover as aplicações mais usadas próximas ao ícone **Início**.

- 4 Pressione [≡] → **Salvar**.

Para alterar a ordem das telas do menu principal:

- 1 Na lista de aplicações, coloque dois dedos na tela e junte-os.
- 2 Para alterar a ordem dos painéis, mantenha pressionada a miniatura de um painel e arraste-o para o local desejado.

► Acessar aplicações recentes

- 1 Mantenha pressionada a tecla Início para abrir a lista de aplicações que você acessou recentemente.
- 2 Selecione uma aplicação para acessar.



› Usar o gerenciador de tarefas

Seu telefone é um aparelho multi-tarefa. Ele pode executar mais de uma aplicação ao mesmo tempo. No entanto, as multitarefas podem causar quedas de ligação, bloqueio, problemas de memória ou consumo de bateria adicional. Para evitar estes problemas, encerre programas desnecessários usando o gerenciador de tarefas.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Gerenc. tarefas** → **Aplicações ativas**.
A lista de aplicações em execução irá aparecer no seu telefone.
- 2 Para fechar uma aplicação, selecione **Enc.**.
Para fechar todas as aplicações, selecione **Enc. tudo**.

Configurar seu telefone

Desfrute mais de seu telefone personalizando-o de acordo com suas preferências.

› Visualizar hora e data atual

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Data e hora**.
- 2 Defina a hora e a data e altere outras opções.

› Ligar ou desligar o som ao tocar a tela

No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Som** → **Seleção audível**.

› Ajustar o volume do toque de chamada

Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do toque.



› Mudar para o perfil Silencioso

Para silenciar ou não o seu dispositivo, siga uma das instruções:

- No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Teclado** e mantenha a tecla # pressionada.
- Mantenha a tecla [⓪] pressionada e selecione **Modo silencioso**.



Você pode configurar o telefone para alertá-lo de vários eventos no Modo silencioso. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Som** → **Vibração** → **Sempre** ou **No modo Silencioso**. Ao alterar para o Modo Silencioso,  aparecerá no lugar de .

› Mudar seu toque de chamada

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Som** → **Tom do telefone**.
- 2 Selecione um toque da lista e selecione **OK**.

28 Primeiros Passos

› Ativar animação ao trocar de janelas

No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Visualização** → **Animação** → **Algumas animações** ou **Todas as animações**.

› Selecionar um papel de parede para a tela de Espera

- 1 No modo de Espera, pressione [≡] → **Papel de parede** → uma opção.
- 2 Selecione uma imagem.
- 3 Selecione **Salvar** ou **Definir papel de parede**.



A Samsung não se responsabiliza por qualquer uso das imagens padrão fornecidas pelo telefone.



› Ajustar o brilho da tela

Você pode ajustar rapidamente o brilho da tela ao percorrer para a direita ou esquerda na linha indicativa da tela.

Para ajustar o brilho no menu de configurações:

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Visualização** → **Brilho**.
- 2 Arraste o seletor para ajustar o nível do brilho.
- 3 Selecione **OK**.



O nível do brilho da tela irá afetar a velocidade com que o telefone leva para consumir energia.

› Definir um bloqueio de tela

Você pode bloquear a tela com um padrão de desbloqueio para prevenir pessoas não autorizadas de usar seu dispositivo sem a sua permissão.



- Ao definir o padrão de desbloqueio, seu dispositivo irá solicitar esse padrão toda vez que você ativar ou bloquear a tela.
- Caso esqueça seu PIN ou senha, leve seu aparelho a uma autorizada Samsung para restaurá-lo. Mas antes lembre-se de efetuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu dispositivo.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Definir um padrão de desbloqueio

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio da tela** → **Padrão**.
- 2 Siga as instruções na tela e os exemplos e selecione **Próximo**.



- 3 Desenhe um padrão arrastando seu dedo para ligar pelo menos 4 pontos.
- 4 Selecione **Continuar**.
- 5 Desenhe o padrão novamente para confirmar.
- 6 Selecione **Confirmar**.

Bloquear com o código PIN

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio da tela** → **PIN**.
- 2 Insira um novo PIN (numérico) e selecione **Continuar**.
- 3 Insira o código PIN novamente e selecione **OK**.

Definir uma senha de desbloqueio

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio da tela** → **Senha**.

- 2 Insira a nova senha (alfanúmerica) e selecione **Continuar**.
- 3 Insira a senha novamente e selecione **OK**.

▶ Bloquear o cartão SIM ou USIM

Você pode bloquear seu dispositivo ao ativar o código PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.
- 2 Insira seu código PIN e pressione **OK**.

Quando a função pin bloqueado estiver ativada, você precisará inserir o PIN cada vez que for ligar o telefone.





- Ao inserir incorretamente o PIN muitas vezes, seu chip será bloqueado. Você deve inserir a chave de desbloqueio do PIN o código (PUK) para desbloquear.
- Ao bloquear seu chip e inserir incorretamente o código PUK muitas vezes, leve seu chip ao seu provedor de serviços para desbloqueá-lo.

Inserir texto


Você pode inserir texto com o teclado virtual na tela ou com o teclado QWERTY externo.



Você não pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados. ► p. 103

► Inserir texto usando o teclado Samsung

Ao selecionar o campo de entrada, o painel de entrada com o teclado QWERTY é exibido. Selecione caracteres no teclado.

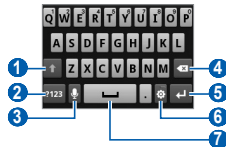

Número	Função
1	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas..
2	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e modo ABC.



Número	Função
3	Inserir textos por voz; este ícone está disponível apenas quando você ativa a função de entrada de texto para o teclado Samsung.  Esta função pode não estar disponível, dependendo do idioma de entrada selecionado.
4	Apaga uma inserção.
5	Inicia uma nova linha.
6	Acessa as configurações do teclado; Altera o método de entrada de texto (mantenha pressionada).

Número	Função
7	Inserir um espaço; inserir um ponto final (duplo-toque); altera o idioma de entrada (mantenha pressionada e depois percorra para a direita ou para a esquerda).  As funções desta tecla podem variar dependendo do seu provedor de serviços.

➤ Inserir texto usando o teclado QWERTY

Ao deslizar o telefone, você pode usar o teclado QWERTY. Selecione as teclas conforme necessário para inserir seu texto.

Use as seguintes funções com o teclado QWERTY:

- Pressione [] para alterar entre maiúsculas e minúsculas.
- Pressione [Alt] para inserir caracteres da parte superior das teclas.





- Pressione [Sym] para exibir um seletor de caracteres para vários símbolos.
- Pressione uma tecla apropriada para inserir um caractere, número ou símbolo.

› Copiar e colar um texto

Ao inserir texto, você pode usar a função copiar e colar para usar texto em outras aplicações.

- 1 Posicione o cursor no lugar que deseja começar.
- 2 Selecione .
- 3 Selecione  ou .
- 4 Deslize  ou  selecione o texto que deseja.
- 5 Selecione  para copiar e colar ou  cortar e copiar o texto em uma memória temporária.
- 6 Em outra aplicação, mantenha pressionado o campo de entrada de texto.
- 7 Selecione  →  para inserir o texto gravado no campo de texto.

Baixar aplicativos do Android Market

Baseado na plataforma Android, a funcionalidade do seu dispositivo pode ser estendida instalando aplicações adicionais.

O Android Market fornece uma maneira fácil e rápida de comprar jogos e aplicações para celular.



- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços ou país.
- Seu dispositivo irá salvar arquivos de usuário de aplicações baixadas na memória moviNAND™. Para salvar arquivos no cartão de memória, conecte seu dispositivo com um computador e copie-os da moviNAND para o cartão de memória.



› Instalar uma aplicação

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Market**.
- 2 Selecione **Aceitar** quando os termos e condições aparecerem.
- 3 Pesquise um jogo ou aplicação e baixe no telefone.

› Desinstalar uma aplicação

- 1 Da tela inicial do Android Market, selecione **Meus aplic.**
- 2 Selecione o item que deseja apagar.
- 3 Selecione **Desinstalar** → **OK**.

Baixar arquivos a partir da web

Quando você baixa arquivos ou aplicações da web, seu dispositivo os armazena no cartão de memória.



Arquivos baixados da web podem ter vírus que podem danificar seu dispositivo. Para diminuir o risco, baixe apenas arquivos de fontes confiáveis.



Algumas mídias possuem Gerenciamento de Direitos Autorais (DRM) para proteger os direitos autorais. Esta proteção pode impedi-lo de baixar, copiar, modificar ou transferir alguns arquivos.

Baixar arquivos a partir da internet.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
- 2 Pesquise um jogo ou aplicação e baixe no telefone.



Para instalar aplicações baixadas de sites da web que não seja o Android Market, você deve selecionar **Config.** → **Aplicações** → **Fontes desconhecidas**.

Sincronização de dados

Você pode sincronizar dados (Gmail, calendário e contatos) com vários servidores da web e efetuar cópias de segurança ou restaurar seus dados.

Uma vez completada a sincronização, seu dispositivo permanece conectado a internet. Se qualquer alteração for feita na web, a informação atualizada irá aparecer no dispositivo e automaticamente iniciará a sincronização e vice-versa.



Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

› Definir uma conta do servidor

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Contas e sincronização**.

2 Selecione **Adicionar conta** → uma conta.

3 Siga as instruções na tela para completar a configuração da conta.

Para serviços de redes sociais como Facebook ou MySpace, insira seu nome de usuário e senha e selecione **Iniciar sessão**.

› Ativar sincronização automática

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Contas e sincronização**.

2 Selecione **Sincronização automática**.

3 Selecione uma conta.

4 Selecione as aplicações que deseja sincronizar.



Para excluir aplicações da sincronização automática, desmarque a caixa de verificação próxima a aplicação desejada.

► Sincronizar dados manualmente

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Contas e sincronização.**
- 2 Selecione uma conta.
- 3 Pressione [F1] → **Sincronizar agora.** Seu dispositivo inicia a sincronização de dados que você definiu.





Comunicação

Chamadas

Aprenda a utilizar as funções de chamada, como atender e efetuar, utilizando opções disponíveis durante a chamada ou personalizar e usar as funções relacionadas.

▶ Efetuar ou atender uma chamada

Você pode usar os botões ou touch screen ao efetuar, aceitar, encerrar ou rejeitar ligações.



- Ao aproximar o telefone de seu rosto, o aparelho automaticamente bloqueia a tela para prevenir toques acidentais.
- A eletricidade estática de seu corpo ou determinados tipos de tecido podem interferir no sensor de proximidade durante uma chamada.

Efetuar uma chamada

1 No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Teclado** e digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.

2 Pressione  para fazer uma chamada de voz.

3 Para encerrar a chamada, pressione **Enc.**



- Utilize a lista de contatos para salvar os números que utiliza frequentemente. ► p.65
- Para um acesso rápido as chamadas recentemente discadas, pressione **Telefone** → **Registros**.

Atender uma chamada

1 Ao receber uma chamada, deslize o ícone  para a direita até alcançar o ponto.



Quando o telefone estiver tocando, pressione a tecla de volume para silenciar o toque.

2 Para encerrar a chamada, pressione **Enc.**



Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, deslize o ícone  para a esquerda até alcançar o ponto.

Discar um número internacional

- 1 No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Teclado**, mantenha pressionada a tecla **0** para inserir o caractere +.
- 2 Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone) e pressione  para discar o número.

Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido no telefone, você pode atender e controlar as chamadas:

- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para rejeitar uma chamada, mantenha o botão do fone de ouvido pressionado.

- Para colocar uma chamada em espera ou recuperá-la, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

Opções durante uma chamada de voz

Você pode usar as seguintes opções durante uma chamada.

- Para ajustar o nível de volume, pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.
- Para manter uma chamada em espera, selecione **Espera**. Para recuperar a chamada, selecione **Recup**.
- Para fazer uma segunda chamada, selecione **Ad. Cham.** e disque para um novo número.
- Para atender a segunda chamada, deslize o ícone  para a direita até alcançar o ponto quando o tom de espera tocar. O aparelho questiona se encerra ou mantém em espera a primeira chamada. Você deve ativar a função Chamada em espera para utilizar este recurso.



- Para abrir a tela de discagem, selecione **Teclado**.
- Para ativar a função viva-voz selecione **Viva-voz**.
-  Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.
- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**.
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido Bluetooth, selecione **F. ouvido**.
- Para alternar entre as chamadas, selecione **Alternar**.
- Para efetuar uma conferência, efetue ou atenda a segunda chamada e selecione **Conferência** quando conectado ao segundo participante. Repita para adicionar mais participantes. Contate a sua operadora para contratar este serviço.

➤ Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas que você perdeu. Para discar o número de uma chamada perdida, abra o painel de atalhos e selecione a chamada perdida.

➤ Utilizar funções adicionais

Você pode usar várias outras funções relacionadas com chamada, tais como, rejeição automática, Modo FDN, desvio ou restrição de chamadas.

Utilizar o modo FDN

No modo FDN, seu telefone irá restringir chamadas efetuadas, exceto para números armazenados na lista de contatos FDN. Para ativar o modo FDN, Para ativar o Modo FDN.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Números FDN** → **Ativar FDN**.
- 2 Insira o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e selecione **OK**.



- 3 Selecione **Lista FDN** e adicione os contatos a serem usados neste modo.

Definir desvio de chamadas

O desvio chamadas é uma função da rede para desviar as chamadas recebidas para um outro número que você determina. Você pode definir esta função separadamente para várias situações, exemplo: quando você já está em uma chamada, quando você está impossibilitado de receber chamadas ou fora de área.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Encaminhar chamadas**.
- 2 Selecione uma condição.
- 3 Insira o número para o qual as chamadas serão desviadas e selecione **Ativar**.
Sua configuração será enviada para a rede.

Definir chamada em espera

Chamada em Espera é uma função de rede que permite que você seja alertado ao receber uma chamada durante uma em andamento.

No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Configurações adicionais** → **Chamada em espera**. Sua configuração será enviada para a rede.

Visualizar registros de chamadas

Você também pode filtrá-las pelo tipo.

- 1 No modo de Espera selecione, **Telefone** → **Registros**.
 - 2 Pressione [] → **Ver por** → uma opção para ordenar os registros.
-  A partir dos registros, você pode efetuar uma chamada ou enviar uma mensagem diretamente para o contato ao arrastar o contato para esquerda ou direita.



- 3 Selecione um registro para visualizar seus detalhes.



A partir da tela de detalhes, você pode discar para o número, enviar uma mensagem e adicionar aos contatos.

Mensagens

Aprenda a criar e enviar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS), visualizar ou gerenciar as mensagens recebidas e enviadas.



Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviços.

➤ Enviar uma mensagem de texto

- 1 No modo de Espera, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem**.

- 2 Selecione **Contatos**.

Você pode inserir um número manualmente ou selecionar um dos registros, contatos ou grupos ao selecionar outro botão.

- 3 Selecione a caixa de verificação próxima aos contatos e selecione **Adicionar**.

- 4 Selecione **Insira a mensagem aqui** e insira o texto da mensagem.

Para inserir emoticons, pressione [≡] → **Inserir emoticon**.

- 5 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

➤ Enviar uma mensagem multimídia

- 1 No modo de Espera, selecione **Mensagens** → **Nova mensagem**.

- 2 Selecione **Contatos**.

Você pode inserir um número manualmente ou selecionar um dos registros, contatos ou grupos ao selecionar outro botão.



- 3 Selecione a caixa de verificação próxima aos contatos e selecione **Adicionar**.

Ao inserir endereço de e-mail, o aparelho irá alterar para mensagem multimídia.

- 4 Selecione **Insira a mensagem aqui** e insira o texto da mensagem.

Para inserir emoticons, pressione [≡] → **Inserir emoticon**.

- 5 Pressione [≡] → **Anexar** → uma opção e adicione um item.

Você pode selecionar um arquivo da lista de arquivos, tirar uma foto, gravar um vídeo ou gravar uma música.

- 6 Pressione [≡] → **Adicionar assunto** e adicione um assunto para a mensagem.

- 7 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

➤ Visualizar mensagens de texto ou multimídia

- 1 No modo de Espera, selecione **Mensagens**.

Suas mensagens são agrupadas em correntes de mensagens por contato, como um messenger.

- 2 Selecione um contato.

- 3 Para uma mensagem multimídia, selecione uma mensagem para visualizar seus detalhes.

➤ Ouvir a caixa postal

Ao configurar as chamadas perdidas para serem desviadas à caixa postal, os originadores deixarão mensagens quando você não atender as chamadas. Para acessar e ouvir as mensagens de sua caixa postal:

- 1 No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Teclado** e mantenha a tecla **1** pressionada.





2 Siga as instruções do servidor de correio de voz.



Você deve salvar o número da caixa postal antes de acessá-la. Sua operadora pode fornecer esse número.

Gmail

Você pode recuperar novos e-mails do Gmail™ para sua Caixa de entrada. Ao acessar essa aplicação, a Caixa de entrada aparece. O número total de mensagens não lidas são exibidas na barra de título e mensagens não lidas são apresentadas em negrito.



- Esta função pode estar indisponível dependendo do seu provedor de serviços ou país.
- Este menu do Gmail pode estar nomeado de maneira diferente dependendo do seu provedor de serviços ou versão.

➤ Enviar um e-mail

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Gmail**.
- 2 Pressione [≡] → **Escrever**.
- 3 Insira um nome ou endereço no campo dos destinatários.
- 4 Insira um assunto e uma mensagem.
- 5 Para anexar uma imagem, pressione [≡] → **Anexar** → um arquivo.
- 6 Selecione  para enviar a mensagem.

➤ Visualizar um e-mail

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Gmail**.
- 2 Selecione um e-mail.



A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para responder a mensagem selecione .
- Para responder a mensagem incluindo todos os destinatários selecione  **Resp p/ todos.**
- Para encaminhar a mensagem, pressione  **Encaminhar.**
- Para ver um anexo, selecione **Visualizar**. Para salvar no telefone, selecione **Download**.
- Para arquivar a mensagem, selecione **Arquivar**.
- Para apagar a mensagem, selecione **Excluir**.
- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, selecione  ou .

► Organizar e-mails por nome

Você pode organizar seu e-mail marcando suas mensagens ou adicionando estrelas para destacar mensagens importantes. Você pode classificar mensagens por marca de filtro.

Adicionar um nome para a mensagem

- 1 Na tela da Caixa de entrada, mantenha a mensagem selecionada.
- 2 Selecione **Alterar marcadores**.
- 3 Selecione um nome para adicionar e selecione **OK**.

Adicionar uma estrela na mensagem

- 1 Na tela da Caixa de entrada, mantenha a mensagem selecionada.
- 2 Selecione **Adicionar estrela**. O ícone da estrela próxima da mensagem é ativada.

Filtrar mensagens

- 1 A partir da tela da Caixa de entrada, pressione  → **Marcadores**.
- 2 Selecione o nome das mensagens que deseja ver.



E-mail

Aprenda a enviar ou visualizar mensagens de e-mail através de sua conta de e-mail pessoal ou do trabalho.

› Definir uma conta de e-mail

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **E-mail**.
- 2 Insira seu endereço de e-mail e senha.
- 3 Selecione **Próximo** (para contas do Gmail, Yahoo, Windows Live) ou **Config. manual** (para outros tipos de contas).
- 4 Siga as instruções na tela.

Ao terminar, os e-mails serão baixados para o seu aparelho. Ao criar uma ou mais contas, você pode alternar entre elas; Pressione [≡] → **Contas** e selecione a conta que deseja recuperar mensagens.

› Enviar um e-mail

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **E-mail** → uma conta.
- 2 Pressione [≡] → **Compor**.
- 3 Selecione **Contatos**.
Você pode inserir um endereço manualmente ou selecionar um da lista de destinatários recentes, registros ou grupos ao selecionar outro botão.
- 4 Selecione a caixa de verificação próxima aos contatos e selecione **Adicionar**.
- 5 Selecione o campo Cc/Cco para adicionar mais destinatários.
- 6 Selecione o campo de entrada de assunto e insira um assunto.
- 7 Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.



8 Selecione **Anexar** e anexe um arquivo.



Você não pode acessar arquivos protegidos por direitos autorais (DRM).

9 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.



Se você estiver offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na lista da corrente de mensagens até que você conecte e esteja dentro de sua área de serviço.

► Visualizar um e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, você pode ver e-mails recuperados offline ou conectar com o servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após recuperar as mensagens, você pode visualizá-las offline.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **E-mail** → uma conta.

2 Pressione [≡] → **Atualizar** para atualizar a lista de mensagens.

46 Comunicação

3 Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para responder a mensagem selecione [≡] → **Responder**.
- Para encaminhar a mensagem, pressione [≡] → **Encamin.**
- Para apagar a mensagem selecione [≡] → **Apagar**.
- Para visualizar um anexo, percorra para baixo na tela e selecione o anexo. Para salvar no telefone, selecione .

GTalk

Aprenda a conversar com amigos e familiares através do Google Talk™



Esta função pode estar indisponível dependendo do seu provedor de serviços ou país.

► Adicionar amigos na sua lista de amigos

1 No Modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **GTalk**.



A lista de Amigos exibe todos os seus contatos do Google Talk rapidamente.

- Pressione [≡] → **Adicionar amigo**.
- Insira um endereço de e-mail de um amigo e pressione **Enviar convite**.

Quando o convidado aceitar, ele é adicionado à sua lista de amigos.

▶ Iniciar uma conversa

- No Modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **GTalk**.
- Selecione um amigo da lista de Amigos. A tela de bate-papo iniciará.
- Insira a mensagem e selecione **Enviar**.
Para inserir emoticons, pressione [≡] → **Mais** → **Inserir smiley**.

- Para alternar entre conversas ativas, pressione [≡] → **Alternar bate-papos**.
- Para encerrar a conversa, pressione [≡] → **Encerrar bate-papo**.

Social Hub

Aprenda a acessar o Social Hub™, uma aplicação de comunicação integrada para e-mail, mensagens, messengers, contatos ou informações do calendário. Para mais detalhes visite o site <http://socialhub.samsung.com>

- No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Social Hub**.
- Verifique e utilize conteúdos entregues através do Social Hub.

Entretenimento

Câmera

Aprenda como tirar e visualizar fotos e vídeos. Você pode tirar fotos com resoluções de até 2048 x 1536 pixels (3.2 mega pixels) e vídeos com resolução de até 320 x 240 pixels.

› Tirar uma foto

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera**.
- 2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.



- A interface da câmera aparece somente na orientação Paisagem.
- Toque a tela para ocultar ou exibir os ícones na tela de visualização.
- A câmera é desligada automaticamente quando não utilizada por um período específico de tempo.
- A capacidade da memória pode variar dependendo do modo escolhido e das condições.

- 3 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.





Número	Função
1	Verifica o status e as configurações da câmera. • : Resolução • : Tipo do medidor de exposição • : Número de fotos que podem ser tiradas (de acordo com a disponibilidade da memória) • : Local de armazenamento padrão
2	Altera o modo de disparo.
3	Muda o modo de cena.
4	Ajusta o brilho da tela.
5	Altera as configurações da câmera.
6	Muda para filmadora.
7	Tira uma foto.

Número	Função
8	Abra o visualizador de imagens para visualizar a foto que você tirou.

4 Pressione as teclas de volume para aumentar ou diminuir o zoom.

5 Selecione para tirar a foto.
A foto é salva automaticamente.

Após tirar fotos, selecione para visualizá-las.

- Para visualizar mais fotos, percorra para esquerda ou para direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione ou . Você também pode tocar a tela duas vezes para aumentar o zoom ou diminuir o zoom.
- Para enviar a imagem a outras pessoas, selecione **Compartilhar**.
- Para definir como papel de parede ou ID de chamada para um contato, selecione **Definir como**.



- Para apagar, pressione **Apagar**.

➤ Tirar fotos usando opções predefinidas para várias cenas

Seu telefone oferece a você configurações predefinidas para várias cenas. Você pode simplesmente selecionar o modo mais adequado para sua condição de luz ou objetos.

Por exemplo, ao tirar fotos a noite, selecione a cena Noturno que utiliza uma exposição maior.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera**.
- 2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
- 3 Selecione **SCN** → uma cena .
- 4 Faça os ajustes necessários.
- 5 Selecione  para tirar a foto.

50 Entretenimento

➤ Tirar fotos no modo de disparo Detector de Sorriso

Sua câmera reconhece o rosto das pessoas e o ajuda a tirar fotos de seus sorrisos.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera**.
- 2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
- 3 Selecione  → **Detector de sorriso**.
- 4 Faça os ajustes necessários.
- 5 Selecione .
- 6 Aponte a lente da câmera na pessoa.
Seu telefone reconhece pessoas em uma imagem e detecta seus sorrisos. Quando a pessoa sorrir, o telefone automaticamente tira a foto.





► Tirar uma sequência de fotos

Você pode tirar uma série de fotos de objetos em movimento facilmente. Isto é muito útil quando estiver fotografando crianças e eventos esportivos.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera**.
- 2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
- 3 Selecione  → **Contínuo**.
- 4 Faça os ajustes necessários.
- 5 Mantenha pressionada . A câmera irá tirar fotos contínuas até você soltar a tecla câmera.

► Tirar uma foto panorâmica

Você pode tirar fotos com visão panorâmica utilizando o modo de disparo Panorama. Este modo é indicado para fotografar paisagens.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera**.
- 2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
- 3 Selecione  → **Panorama**.
- 4 Faça os ajustes necessários.
- 5 Selecione  para tirar a primeira foto.
- 6 Lentamente mova o telefone na direção selecionada e alinhe o quadro verde com o quadro branco. Ao alinhar o quadro verde com o quadro branco, a câmera irá tirar a próxima foto automaticamente.
- 7 Repita o passo 6 para completar a foto panorâmica.

► Tirar uma foto agrupada

Você pode tirar duas fotos com o mesmo plano de fundo e depois combinar a metade da esquerda e a da direita de cada foto em uma única imagem.





Esta função é muito útil quando se deseja tirar a foto com mais uma pessoa mas não há ninguém disponível para tirar para você.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera**.
- 2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
- 3 Selecione  → **Adicionar- me**.
- 4 Faça os ajustes necessários.
- 5 Toque no lado esquerdo ou direito que deseja a primeira foto.
- 6 Selecione  para tirar a primeira foto.
A metade da esquerda da primeira foto aparece como um guia transparente para a próxima foto.
- 7 Faça os ajuste necessários com o auxílio do guia.
- 8 Selecione  para tirar a segunda foto.

52 Entretenimento

O dispositivo irá combinar automaticamente o lado esquerdo da primeira foto e o lado direito da segunda em uma única imagem.

► Capturar fotos de ação

Você pode capturar quadros de um objeto em movimento e depois combiná-los em uma única imagem que demonstra esta ação.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera**.
- 2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
- 3 Selecione  → **Disparo de ação**.
- 4 Faça os ajustes necessários.
- 5 Selecione  para tirar a primeira foto.
- 6 Mova o telefone para seguir o objeto em movimento.
O telefone tira automaticamente a próxima foto.



- 7 Continue seguindo o objeto até o telefone capturar todos os quadros necessários para a foto de ação.

► Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione  →  para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Macro	Ative o modo Macro para tirar fotos de perto.
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da câmera capturar a foto.
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.

Opção	Função
Efeitos	Aplica um efeito especial.
Medição	Seleciona um tipo de medida de luz.
Qualid.de imagem	Define a qualidade das suas fotos.
Ajustar	Ajusta o contraste, a saturação e a nitidez.

Antes de tirar uma foto, selecione  →  para acessar as seguintes opções:


Configurações	Função
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.
Rever	Configura a câmera para exibir ou não a foto logo após tirada.



Configurações	Função
GPS	Define a câmera para incluir informações de localidade para as suas fotos.  Para melhorar os sinais GPS, evite tirar foto em locais onde o sinal pode ser obstruído, tais como, entre dois prédios, em áreas de nível baixo ou em más condições de tempo.
Som do obturador	Define o obturador da câmera a tocar um tipo de som ao tirar uma foto.
Zerar	Restaura as opções de menu e disparo para o padrão de fábrica.

➤ Gravar um vídeo

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Câmera**.
- 2 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
- 3 Selecione  para alternar para o modo Filmadora.
- 4 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

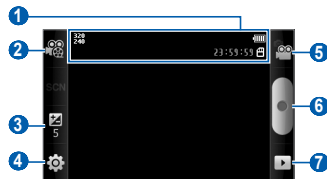



Número	Função
1	Verifica o status e as configurações da filmadora • : Resolução • : Duração do tempo restante de vídeo que pode ser gravado (de acordo com a disponibilidade da memória) • : Local de armazenamento padrão
2	Altera o modo de gravação (para anexar a uma mensagem multimídia ou salvar normalmente).
3	Ajusta o brilho da tela.
4	Altera as configurações da filmadora.
5	Muda para câmera.
6	Grava um vídeo.

Número	Função
7	Abre o visualizador de imagens para ver o vídeo gravado.

5 Pressione as teclas de volume para aumentar ou diminuir o zoom.



O zoom pode ficar indisponível ao gravar um vídeo em alta resolução.

6 Selecione para iniciar a gravação.

7 Selecione para interromper a gravação. O vídeo é salvo automaticamente.



A câmera pode não ser capaz de gravar corretamente os vídeos no cartão de memória com uma baixa velocidade de transferência.

Após gravar os vídeos, selecione para visualizá-los.

- Para visualizar mais vídeos, percorra para esquerda ou direita.



- Para enviar um vídeo, selecione **Compartilhar**.
- Para reproduzir um vídeo, pressione **Reproduzir**.
- Para apagar um vídeo, selecione **Apagar**.

► Personalizar as configurações da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione  →  para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da filmadora iniciar a gravação.
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Efeitos	Aplica um efeito especial.

Opção	Função
Qualidade de vídeo	Defina a qualidade de seus vídeos.
Ajustar	Ajusta o contraste, a saturação e a nitidez.

Antes de gravar um vídeo, selecione  →  para acessar as seguintes opções:

Configurações	Função
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.
Gravação de áudio	Liga ou desliga o som enquanto grava um vídeo.
Rever	Configura a câmera para exibir ou não o vídeo logo após gravado.
Zerar	Restaura as opções de menu e disparo para o padrão de fábrica.

Galeria

Aprenda a visualizar fotos e reproduzir vídeos salvos na memória do telefone e do cartão de memória.



Se o seu telefone exibir que a memória está cheia ao acessar a **Galeria**, apague alguns dos arquivos utilizando **Meus arquivos** ou outras aplicações de gerenciamento e tente novamente.

Formatos de arquivos suportados

Tipo	Formato
Imagem	jpeg, png, bmp, wbmp, gif, agif
Vídeo	- Extensão: 3gp, mp4 - Codec: MPEG4, H.263, H.264



- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abri-lo.

Visualizar uma foto

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Galeria**.
- 2 Selecione uma pasta.
- 3 Para alterar o modo de visualização, selecione  ou  na parte superior a direita da tela.
- 4 Selecione uma foto.

Ao visualizar uma foto, você pode utilizar as seguintes opções:

- Para visualizar mais fotos, percorra para esquerda ou para direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione  ou .



Você também pode tocar a tela com os dois dedos e afastá-los para aumentar o zoom ou juntá-los para diminuir o zoom.

- Para iniciar a exibição de slides na pasta selecionada, selecione **Apres. slides**. Toque a tela para interromper a exibição.

► Reproduzir um vídeo

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Galeria**.
- 2 Selecione um vídeo (com este  ícone) para reproduzir.
- 3 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
- 4 Controle a reprodução com as teclas virtuais.

► Compartilhar imagens ou vídeos

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Galeria**.
- 2 Selecione uma pasta.
- 3 Mantenha pressionado uma imagem ou vídeo.
- 4 Selecione **Compartilhar** → uma opção.

Música

Aprenda a ouvir suas músicas favoritas. O Music player suporta os seguintes formatos de arquivos: amr, mp3, aac, wma, ogg, wav, mid, rtttl, rtx, ota, im (Codec: MP3, AAC/ AAC+/eAAC+, OGG, AMR-NB/AMR-WB, WAV MIDI, RTTTL/ RTX, OTA, MIDI, RTTTL/RTX, OTA, i-Melody)





- Você também pode reproduzir música nos seguintes formatos se abri-los pela função **Meus arquivos**, mensagens multimídia ou no navegador da internet: amr, mp3, aac, ogg, wav, mid, xmf, rtttl, rtx, ota, imy (Codec: MP3, AAC/AAC+/eAAC+, OGG, AMR-NB/AMR-WB, WAV, MIDI, RTTTL/RTX, OTA, i-Melody).
- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abri-lo.

➤ Adicionar arquivos de música em seu dispositivo

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ► p. 72
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung Kies. ► p. 89

- Receba via Bluetooth. ► p. 84
- Copie para um cartão de memória. ► p. 90

➤ Reproduzir arquivos de música

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória:

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Música**.
- 2 Selecione uma categoria na parte superior da tela.
- 3 Selecione um arquivo de música.
- 4 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

Ícone	Função
	Ativa o sistema de som Surround 5.1 quando o fone de ouvido é conectado.
 1	Ativa o modo Aleatório.



Ícone	Função
	Altera o modo de repetição (desativado, repetir um arquivo ou repetir todos).
	Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).
	Pausa a reprodução; Selecione  para retomar.
	Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).

1. Este ícone é exibido ao tocar a tela do music player.



O WOW HD melhora significativamente a qualidade da reprodução do áudio, oferecendo uma experiência dinâmica em entretenimento 3D com profunda riqueza nos baixos e clareza de alta frequência para detalhes distintos.

➤ Criar uma lista de reprodução

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Música**.
- 2 Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
- 3 Pressione [] → **Adic. à lista de reprodução** → **Novo**.
- 4 Insira um título para sua nova lista de reprodução e pressione **Salvar**.
- 5 Para adicionar mais arquivos de música à lista de reprodução, reproduza um arquivo e pressione [] → **Adic. à lista de reprodução** → a nova lista.

➤ Usar a função Aleatório para festas

Ao ativar a função, seu aparelho seleciona e reproduz os arquivos de música aleatoriamente.





- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Música**.
- 2 Pressione [F1] → **Ativ. aleatório para festas**.
- 3 Para desativar a função, selecione .

► Personalizar as configurações do Music Player

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Música**.
- 2 Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
- 3 Pressione [F1] → **Configurações**.
- 4 Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu Music Player.

Opção	Função
Canal 5.1	Defina quando ou não ativar o sistema de som Surround 5.1 quando o fone de ouvido for conectado.
Equalizador	Seleciona um tipo de equalizador padrão.

Rádio FM

Aprenda a ouvir músicas e notícias no rádio FM. Para ouvir, você deve conectar o fone de ouvido fornecido que opera como antena.

► Ouvir a Rádio FM


- 1 Conecte o fone de ouvido no telefone.

2 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Rádio FM**.

3 Selecione ► para ligar o rádio FM (se necessário).
O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

 Ao ligar pela primeira vez o rádio FM, a sintonização automática irá iniciar.

4 Controle o rádio FM usando os seguintes ícones:

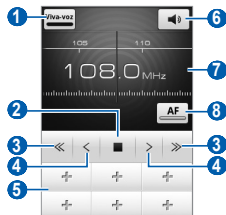

Número	Função
1	Altera a saída do som (fone de ouvido ou alto-falante).
2	Desliga o rádio; Selecione ► para ligar o rádio.
3	Busca por uma estação de rádio disponível.
4	Sintonia fina.
5	Adiciona a estação atual à lista de Favoritos:
6	Ajusta o volume.
7	Altera a frequência ao percorrer para a esquerda ou direita na barra de escalas.
8	Define o rádio para sintonizar frequências automaticamente quando o sinal atual estiver fraco.



➤ Salvar uma estação de rádio manualmente

- 1 Conecte o fone de ouvido no telefone.
- 2 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Rádio FM**.
- 3 Selecione **Pesquisar** → uma opção.
O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.
- 4 Selecione a estação de rádio desejada da lista e pressione [↵] para voltar a tela do rádio.

➤ Adicionar uma estação de rádio à lista de favoritos

- 1 Conecte o fone de ouvido no telefone.
- 2 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Rádio FM**.

- 3 Pressione ► para ligar o rádio.
- 4 Vá até a estação desejada.
- 5 Selecione + para adicionar à lista de favoritos.

➤ Ajustar configurações do rádio

- 1 No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Rádio FM**.
- 2 Pressione [≡] → **Configurações**.
- 3 Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu rádio.

Opção	Função
Região	Selecione sua região.



Opção	Função
Reprodução em segundo plano	Define quando ou não reproduzir o rádio em plano de fundo enquanto utiliza outras aplicações. Ao ativar esta função, você pode controlar as funções do rádio através do painel de atalhos.
Exibir ID da estação	Defina quando ou não exibir o ID da estação na tela do rádio, o ID da estação está disponível apenas para as frequências de rádio que fornecem esta informação.
Freq. alternativa	Defina quando ou não o rádio tenta sintonizar uma estação de rádio quando o sinal está fraco.

Opção	Função
Desligar Rádio FM automaticamente	Define o rádio para desligar automaticamente em um tempo definido.



Informação pessoal

Contatos

Aprenda a criar e gerenciar sua lista de contatos pessoais e profissionais. Você pode salvar nomes, números de telefone, endereços de e-mail, aniversários e mais para seus contatos.

► Criar um contato

- 1 No modo de Espera, selecione **Contatos**.
- 2 Selecione .
- 3 Selecione uma posição de memória.
Se você possui mais de uma conta, selecione a conta que você quer adicionar o contato.

- 4 Insira as informações do contato.
- 5 Selecione **Salvar** para adicionar o contato à memória.

Você também pode criar um contato a partir da tela de discagem.

- 1 No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Teclado**.
- 2 Insira um número.
- 3 Selecione **Adicionar aos Contatos** → .
- 4 Selecione uma posição de memória.
Se você possui mais de uma conta, selecione a conta que você quer adicionar o contato.
- 5 Insira as informações do contato.
- 6 Selecione **Salvar** para adicionar o contato à memória.





► Pesquisar um contato

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
- 2 Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- 3 Selecione o nome do contato na lista de busca.



Uma vez que encontrou um contato, você pode:

- fazer uma chamada ao selecionar o número de telefone.
- enviar uma mensagem ao selecionar **Mensagem**.
- Editar as informações do contato pressionando [F1] → **Editar**.

► Definir uma discagem rápida

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
- 2 Pressione [F1] → **Mais** → **Discagem rápida**.

66 Informação pessoal

- 3 Selecione uma posição → um contato.



Você pode discar rapidamente para este contato ao manter pressionado o número associado na tela de discagem.

► Criar seu cartão de visita

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
- 2 Pressione [F1] → **Meu perfil**.
- 3 Insira seus detalhes pessoais.
- 4 Selecione **Salvar**.



Você pode enviar seu cartão de visitas anexando-o a uma mensagem ou e-mail ou transferindo-o através da função Bluetooth.





➤ Recuperar contatos a partir de suas contas de redes sociais

Você pode visualizar a lista de contas de sites de redes sociais e selecionar uma conta para adicionar um contato do site para a lista de contatos de seu telefone.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
- 2 Pressione [≡] → **Obter amigos**.
- 3 Selecione uma conta.

➤ Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode gerenciar vários contatos e enviar mensagens ou e-mails para um grupo inteiro. Comece criando um grupo.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos** → **Grupos**.

- 2 Pressione [≡] → **Criar**.
- 3 Insira um nome e escolha um toque de chamada para o grupo(se necessário).
- 4 Selecione **Salvar**.

➤ Copiar contatos

Para copiar ou mover contatos de e para o cartão SIM.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
- 2 Pressione [≡] → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM** ou **Exportar para cartão SIM**.
- 3 Selecione contatos para copiar e selecione **Importar** ou **Exportar**.
- 4 Para exportar contatos, selecione **Sim** para confirmar.



› Importar e exportar contatos

Para importar arquivos de contatos (no formato vcf) do cartão de memória para o seu telefone:

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
- 2 Pressione [≡] → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão memória**.
- 3 Selecione uma posição de memória.
Se você possui mais de uma conta, selecione a conta que você quer adicionar o contato.
- 4 Selecione uma opção para importar um único arquivo de contato, diversos arquivos de contatos ou todos os arquivos de contatos e selecione **OK**.
- 5 Selecione arquivos de contatos para importar e pressione **OK**.

Para exportar contatos de seu telefone para um cartão de memória:

68 Informação pessoal

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
- 2 Pressione [≡] → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão de memória**.
- 3 Selecione **Sim** para confirmar.

› Ver o registro de comunicação

Você pode visualizar os registros de comunicação das chamadas, mensagens, e-mails ou correntes de redes sociais.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos** → **Histórico**.
- 2 Selecione o item que deseja ver.

› Visualizar as atividades das redes sociais

Você pode visualizar as atividades recentes dos contatos nos serviços de redes sociais, como o Facebook, MySpace, e Twitter.





- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos** → **Atividades**.
- 2 Selecione o item que deseja ver.

Calendário

Aprenda a criar e gerenciar eventos diariamente, semanalmente ou mensalmente e a definir alarmes para lembrá-lo de seus eventos importantes.

› Criar um evento

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Calendário**.
- 2 Selecione **Tocar para criar evento** ou pressione [≡] → **Criar**.
- 3 Insira os detalhes do evento como desejado.
- 4 Selecione **Salvar**.

› Visualizar eventos

Para mudar o modo de visualização do calendário:

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Calendário**.
- 2 Selecione um modo de visualização na parte superior da tela do calendário.

Para visualizar eventos em uma data específica:

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Calendário**.
- 2 Selecione a data no calendário. No modo de visualização mensal, os dias com eventos programados são indicados por um pequeno triângulo.
Para mover para um dia específico inserindo a data manualmente, selecione [≡] → **Ir para**, insira a data selecionando + ou - e selecione **Definir**.
Para selecionar a data de hoje, pressione [≡] → **Hoje**.





3 Selecione um evento para visualizar seus detalhes.



Você pode enviar o evento para outras pessoas ao selecionar [≡] → **Enviar via** → uma opção.

▶ Parar o alarme de um evento

Se você configurou um alarme para um evento do calendário, o ícone do alarme irá tocar no horário especificado.

- 1 Abra o painel de atalhos no topo da tela.
- 2 Selecione um lembrete para visualizar mais detalhes sobre o evento.
- 3 Para adiar ou encerrar os lembretes, selecione **Adiar tudo** ou **Cancelar todos**.

Notas

Aprenda a gravar informações importantes para guardar e visualizar mais tarde.

70 Informação pessoal

▶ Criar uma nota de texto

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Notas**.
- 2 Selecione **Criar nota** ou pressione [≡] → **Criar**.
- 3 Insira o texto da nota.
- 4 Selecione uma cor para mudar a cor de fundo.
- 5 Selecione **Salvar**.

▶ Visualizar notas

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Notas**.
- 2 Pressione [≡] → **Procurar** ou mantenha pressionada [≡] para procurar por uma nota (se necessário).
- 3 Selecione uma nota para visualizar seus detalhes. Para editar as informações de um contato, selecione





Você pode enviar a nota para outros ao mantê-la pressionada em seguida selecionar **Enviar via** → uma opção.

Gravador de voz

Aprenda a usar o gravador de voz de seu telefone.

▶ Gravar uma nota de voz

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Gravador de voz**.
- 2 Selecione **Gravar** para iniciar a gravação.
- 3 Fale no microfone.
- 4 Ao terminar, selecione **Parar**.
- 5 Para gravar uma nota de voz, selecione **Gravar** novamente.

▶ Reproduzir uma nota de voz

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Gravador de voz**.
- 2 Selecione **Lista**.
- 3 Na lista de reprodução, selecione uma nota de voz para tocar.



Você pode enviar a nota de voz ao mantê-la pressionada e em seguida selecionar **Compartilhar**.

Internet

Serviços de rede requerem conexão de dados. Contate seu provedor de serviços e escolha o melhor plano de pacote de dados.

Internet

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da internet favoritas.



- Podem existir cobranças adicionais de acesso a web e download de mídia. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.
- Os programas disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

➤ Navegar por páginas da internet

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet** para iniciar uma página inicial específica.

72 Internet

Para acessar à uma página da internet específica, selecione o campo de entrada de URL, insira o endereço da página e selecione ➡.

- 2 Navegue pelas páginas da internet utilizando as seguintes teclas:



Esta função pode não estar disponível dependendo de seu provedor de serviços ou região.



Número	Função
1	Insira o endereço da internet desejado.
2	Abre a lista de favoritos, páginas recentemente visitadas e histórico recente.

Enquanto você navega por páginas da internet, utilize as seguintes funções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, toque duas vezes na tela. Você também pode usar os dois dedos para definir o zoom; posicione dois dedos na tela e lentamente afaste-os para aumentar o zoom ou junte-os para diminuir o zoom.
- Para abrir uma nova janela, pressione [≡] → **Nova janela**.
- Para ver as atuais janelas ativas, pressione [≡] → **Janelas**. Você pode abrir diversas páginas da internet e alternar o uso entre elas.

- Para recarregar a página, pressione [≡] → **Atualizar**.
- Para ir à próxima página no histórico, pressione [≡] → **Avançar**.
- Para salvar como favorito a página atual, pressione [≡] → **Adicionar aos Favoritos**.
- Para adicionar um atalho da página favorita à tela de Espera, pressione [≡] → **Mais** → **Adic. atalho à tela inicial**.
- Para adicionar feed RSS, pressione [≡] → **Mais** → **Adicionar feeds RSS**. Você pode ler os feeds RSS utilizando o Google Reader.
- Para pesquisar por um texto da página, pressione [≡] → **Mais** → **Encontrar na página**.
- Para ver os detalhes da página, pressione [≡] → **Mais** → **Info da página**.
- Para enviar o endereço (URL) de páginas da internet, selecione [≡] → **Mais** → **Compartilhar página**.
- Para ver o histórico de downloads, pressione [≡] → **Mais** → **Downloads**.



- Para definir as configurações do navegador [≡] → **Mais** → **Configurações**.

▶ Armazenar suas páginas da internet favoritas

Se você já sabe endereço da página, você pode adicioná-la manualmente. Para adicionar um favorito:

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
- 2 Selecione  → **Favoritos**.
- 3 Pressione **Adic** ou pressione [≡] → **Adic. última pág. visualiz. aos favoritos**.
Para salvar como favorita a página que está sendo acessada, pule para o passo 5.
- 4 Insira um título para a página e um endereço de internet (URL).
- 5 Selecione **OK**.

74 Internet

A partir da lista de favoritos, mantenha um favorito pressionado e utilize as seguintes opções:

- Para abrir a página na janela atual, selecione **Abrir**.
- Para abrir a página em uma nova janela, selecione **Abrir em nova janela**.
- Para editar os detalhes da página salva, selecione **Editar favorito**.
- Para adicionar um atalho da página favorita ao tela de Espera, selecione **Adic. atalho à tela inicial**.
- Para enviar o endereço de páginas da internet, selecione **Compert. link**.
- Para copiar o endereço da página, selecione **Copiar link URL**.
- Para apagar a página da lista de favoritos, selecione **Apagar favorito**.
- Para usar a página como página inicial do navegador, selecione **Definir como página inicial**.



➤ Adicionar um endereço de feed RSS

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
- 2 Vá a uma página que possua feeds RSS.
- 3 Selecione  no campo de inserção de URL.
- 4 Selecione um feed RSS para adicionar.
- 5 Assine o feed RSS.
Quando o feed assinado é atualizado, você é notificado da atualização.

➤ Acessar as páginas frequentemente visitadas ou histórico recente

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
- 2 Selecione  → **Mais visitados** ou **Histórico**.
- 3 Selecione uma página da web para acessar.



Você pode adicionar a página na lista de favoritos ao selecionar o ícone estrela a direita.

Mapas

Aprenda a usar o Google Maps™ para encontrar sua posição, procurar no mapa online por ruas, cidades ou países e obter direções.



- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.
- Não toque a área da antena interna ou a cubra com suas mãos ou outros objetos enquanto utiliza as funções GPS.
- Para receber melhores sinais GPS, evite utilizar seu telefone nas seguintes condições:
 - entre construções, em túneis ou passagens subterrâneas, ou dentro de construções.
 - condições de tempo desfavoráveis.
 - perto de regiões de alta voltagem ou campos eletromagnéticos.



► Ativar os serviços de localização para usar o Google Maps

Você deve ativar os serviços de localização para encontrar sua posição e pesquisar o mapa.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Localização e segurança**.
- 2 Ajuste as seguintes opções para ativar os serviços de localização:

Opção	Função
Utilizar redes sem fios	Definido para utilizar Wi-Fi e/ou redes de celular para encontrar sua localização.
Utilizar satélites GPS	Definido para utilizar o satélite GPS para encontrar sua localização.

► Pesquisar um local

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Mapas**.
- 2 Se você estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **OK** para confirmar.
O mapa irá exibir sua posição atual.
- 3 Pressione [F1] → **Pesquisar**.
- 4 Insira uma palavra-chave para a localização e selecione .
 - Para pesquisar por uma localização por voz, selecione .
 - Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione  ou .
 - Para adicionar camadas no mapa, pressione [F1] → **Camadas**.
 - Para visualizar sua localização atual, pressione [F1] → **Meu local**.



► Obter direções para um destino específico

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Mapas**.
- 2 Pressione [F1] → **Trajetos**.
- 3 Insira o endereço do ponto de partida e do ponto de chegada.
Para inserir um endereço de sua lista de contatos ou ponto de localização no mapa, selecione [F2] → **Contatos**, **Ponto no mapa** ou **Lugares marcados com uma estrela**.
- 4 Selecione um tipo de locomoção (carro, ônibus ou caminhando) e selecione **Ir**.
- 5 Selecione a rota do percurso para ver os detalhes do trajeto (se necessário).
- 6 Selecione [F3].

O trajeto é indicado no mapa. Para visualizar apenas uma parte do trajeto, selecione [F4] ou [F5].

- 7 Ao terminar, pressione [F6] → **Mais** → **Limpar mapa**.

Latitude

Aprenda como compartilhar sua localização com seus amigos e visualizar a localização deles através do Google Latitude™

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Latitude**.
O telefone automaticamente se conecta ao Latitude.
- 2 Pressione [F1] → **Adicionar amigos** → **Selecionar de contatos** ou **Adicionar por endereço de e-mail**.
- 3 Selecione os amigos que deseja adicionar ou insira o endereço de e-mail e pressione **Adicionar amigos** → **Sim**.



Quando o seu amigo aceitar o convite, você pode compartilhar a localização.

4 Pressione [≡] → **Ver o mapa**.

A localização de seus amigos está marcada com suas fotos no mapa.

Locais

Aprenda a pesquisar por lugares próximos a você.



Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Locais**.
- 2 Selecione uma categoria.
Seu telefone pesquisa por lugares próximos à sua localização que estejam relacionadas à categoria.
- 3 Selecione um nome de lugar para visualizar seus detalhes.

78 Internet

4 Para visualizar um lugar no mapa, selecione .

Para visualizar um lugar no mapa, selecione .

Para visualizar um número de telefone, selecione .

Navegador GPS

Aprenda a usar um sistema de navegação GPS não conectado a internet, para encontrar seu destino com um guia de voz.



Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Navegador GPS**.
- 2 Se você estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **Aceitar** para confirmar.
- 3 Insira seu destino utilizando um dos seguintes métodos:
 - **Falar o destino:** Fale seu destino no microfone, exemplo. "Navegar ao destino."





- **Digitar destino:** Insira seu destino com o teclado virtual.
- **Contatos:** Selecione seu destino através dos endereços de seus contatos.
- **Lugares marcados com estrela:** Selecione seu destino a partir da lista de lugares classificados.

- 4 Selecione **Instalar** para usar o guia de navegação por voz.
- 5 Para encerrar, pressione [] → **Sair da navegação**.

Pesquisa Google

Você pode pesquisar por aplicações e dados específicos em seu dispositivo na internet.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Pesquisa**.
- 2 Insira uma letra ou palavra do dado a ser pesquisado.
- 3 Selecione o nome do item que deseja acessar.

YouTube

YouTube é um serviço online gratuito de exibição de vídeos. Aprenda a visualizar e compartilhar vídeos pelo YouTube.



Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

Assistir vídeos

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **YouTube**.
- 2 Se você estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **Aceitar** para confirmar.
- 3 Selecione um vídeo da lista.
- 4 Gira a câmera no sentido anti-horário para o modo Paisagem.
- 5 Controla a reprodução através dos ícones na tela.



› Compartilhar vídeos

Esta função está disponível apenas no modo retrato.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **YouTube**.
- 2 Selecione um vídeo.
- 3 Selecione **Mais** → **Compartilhar** → uma opção.

› Enviar vídeos

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **YouTube**.
- 2 Pressione [≡] → **Enviar** e selecione um vídeo. Pule para o passo 8.
Para enviar novos vídeos, selecione  para ativar a câmera.
- 3 Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

- 4 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
- 5 Selecione  para iniciar a gravação.
- 6 Selecione  para encerrar a gravação.
- 7 Selecione **Salvar** para enviar o vídeo gravado.
- 8 Insira seu nome de usuário e senha e selecione **Fazer login** (se necessário).
- 9 Insira detalhes da transferência e selecione **Enviar**.

Notícias e clima

Aprenda a ver informações sobre a previsão do tempo, e ler as notícias em destaque e outros artigos novos.

› Ver a previsão do tempo

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Notícias e clima**.



- 2 Selecione **Clima** na parte superior da tela.
Seu dispositivo pesquisa por locais atuais e exibe informações da previsão do tempo.



Você pode alterar a localização para visualizar informações sobre o clima em outras regiões. Pressione [≡] → **Configurações** → **Configurações de clima** e desmarque a caixa de verificação próxima a **Usar meu local**. Em seguida selecione um local em **Definir local**.

› Ler novos artigos

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Notícias e clima**.
- 2 Selecione um tipo de notícia na parte superior da tela.
- 3 Selecione um artigo para abrir.



Para adicionar novos tópicos, pressione [≡] → **Configurações** → **Configurações de notícias** → **Selecionar tópicos**.

Samsung Apps

O Samsung Apps permite a você baixar de maneira simples e fácil inúmeras aplicações diretamente para o seu telefone. Incluindo uma variedade de jogos, novidades, pesquisas, redes sociais, navegação, aplicações relacionadas a área da saúde e mais o Samsung Apps proporciona a você um acesso instantâneo de uma importante escolha em experiência móvel.

Seu telefone se torna mais ágil com as aplicações completamente otimizadas da Samsung Apps. Explore aplicações incríveis e torne o tempo útil de seu telefone ainda melhor.



- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.
- Para mais detalhes, visite site www.samsungapps.com

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Samsung Apps**.



- 2 Pesquise e baixe as aplicações desejadas.

Market

Você pode baixar jogos, toques e outras aplicações pelo Android Market.

 Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Market**.
- 2 Pesquise um jogo ou aplicação e baixe no telefone. ► p. 33





Conectividade

Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio a curta distância capaz de trocar arquivos a uma distância de aproximadamente 10 metros sem a necessidade de uma conexão física.

Você não precisa alinhar um dispositivo com outro para transmitir informação com Bluetooth. Se os dispositivos estiverem dentro do limite de distância, você pode trocar informações entre eles mesmo quando estiverem em locais diferentes.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda de transmissão ou mau uso dos dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que você está compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com seu aparelho.

› Ativar a função Bluetooth

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth.**
- 2 Selecione **Bluetooth** para ativar a função.



➤ Procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Pesquisar dispositivos**.

2 Selecione um dispositivo.

3 Insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver uma, e selecione **OK**. Seguidamente, selecione **Sim** para combinar a senha entre seu telefone e o dispositivo.

Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a mesma senha ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo. Ao parear com sucesso, o dispositivo irá procurar automaticamente por serviços disponíveis.



Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido, podem ter uma senha Bluetooth fixa, como 0000. Se outro dispositivo tiver uma, você precisa inserir esta senha.

➤ Enviar dados utilizando a função Bluetooth

1 Selecione um arquivo ou item, como um contato, evento do calendário, nota, ou arquivo de mídia da aplicação apropriada ou da pasta **Meus arquivos**.

2 Pressione [≡] → **Compartilhar** ou **Enviar via** → **Bluetooth**.

3 Procure e estabeleça um pareamento com um dispositivo Bluetooth.

➤ Receber dados utilizando a função Bluetooth

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Visível**.

Seu dispositivo ficará visível para outros dispositivos Bluetooth por 120 segundos.



- 2 Quando solicitado, insira a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione **OK** (se necessário).
- 3 Selecione **Sim** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

Os dados recebidos são salvos na pasta Bluetooth. Se você receber um contato, ele será salvo automaticamente em sua agenda.

Wi-Fi

Aprenda a usar as funções de conexão sem fio de seu telefone e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com protocolo padrão 802.11 b/g/n. Você pode conectar-se a internet ou outro dispositivo de rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

▶ Ativar a função Wi-Fi

No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Uma rede Wi-Fi ativa operando em plano de fundo irá consumir energia da bateria. Para preservar a bateria, ative uma conexão Wi-Fi apenas quando necessário.

▶ Ativar e conectar a rede Wi-Fi

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi**.
O dispositivo irá procurar automaticamente por redes Wi-Fi.
- 2 Selecione uma rede em **Redes Wi-Fi**.
- 3 Insira a senha da rede (se necessário).
- 4 Selecione **Conectar**.

▶ Adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**.



- 2 Insira a chave para a rede e selecione o tipo de segurança.
- 3 Defina as configurações de segurança dependendo do tipo de segurança selecionada.
- 4 Selecione **Salvar**.

AllShare

Aprenda a utilizar o serviço DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite a você compartilhar arquivos de mídia entre dispositivos com DLNA integrado através da rede Wi-Fi.

Você precisa primeiro ativar a função Wi-Fi e adicionar um perfil de conexão Wi-Fi. ► p. 85

► Defina as configurações DLNA para compartilhar arquivos de mídia

Para permitir que outros dispositivos com DLNA integrado acesse os arquivos de seu telefone, você deve ativar o compartilhamento de arquivos.



Alguns arquivos podem não reproduzir em alguns dispositivos com DLNA integrado dependendo do dispositivo.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **AllShare**.
- 2 Selecione **Configurações**.
- 3 Ajuste as seguintes opções para personalizar a função DLNA:

Opção	Função
Nome do servidor de mídia	Insira o nome do seu telefone como um servidor de mídia.
Compartilhar mídia	Ative o compartilhamento de vídeo, imagem ou música com outro dispositivo com DLNA integrado.
Rede com ponto de acesso	Selecione um perfil de conexão para ser usado a conexões DLNA.



Opção	Função
Transferência de outros dispositivos	Defina quando ou não aceitar o envio de outros dispositivos.

▶ Reproduzir seus arquivos em outros dispositivos com DLNA integrado

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **AllShare**.
- 2 Selecione **Reproduzir arquivo do telefone em outro player**.
- 3 Selecione uma categoria de mídia → um arquivo.
- 4 Selecione **Adic. à lista de reprodução**.
- 5 Selecione um player - o que irá reproduzir os arquivos. A reprodução iniciará do player selecionado.

- 6 Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu telefone.



A reprodução pode ser carregada aos poucos, dependendo da conexão de rede e o servidor conectado.

▶ Reproduzir arquivos de um dispositivo para outro dispositivo

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **AllShare**.
- 2 Selecione **Reproduzir arquivo de outro servidor em outro player via meu telefone**.
Seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos com DLNA integrado.
- 3 Selecione o dispositivo como servidor de mídia—aquele que possui os arquivos.



- 4 Selecione uma categoria de mídia e um arquivo.
- 5 Selecione **Adic. à lista de reprodução**.
- 6 Selecione um player - o que irá reproduzir os arquivos.
A reprodução iniciará do player selecionado.
- 7 Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu telefone.

Roteador Wi-Fi

Você pode definir seu dispositivo como um ponto de acesso sem fio para PCs e compartilhar conexões de seus dispositivos de rede através da função Wi-Fi.

► Compartilhe sua rede pelo Wi-Fi

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Roteador Wi-Fi e Modem**.

- 2 Selecione **Roteador Wi-Fi** para ativar a função.
- 3 Selecione **Configurações do Roteador Wi-Fi** → **Configurar Roteador Wi-Fi** para definir os seguintes parâmetros:

Opção	Função
SSID de rede	Visualiza e edita o nome do dispositivo que será exibido para os dispositivos externos.
Segurança	Selecione um tipo de segurança.

- 4 Ao terminar, selecione **Salvar**.
- 5 A partir de outro dispositivo, localize o nome do seu dispositivo na lista de conexões disponíveis e conecte-se a rede.
Seu dispositivo compartilha a conexão a rede móvel em seu PC.



› Compartilhe sua rede por conexão USB

- 1 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu telefone com um computador.
- 2 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Roteador Wi-Fi e modem.**
- 3 Selecione **Modem Plug & Play** para ativar a função. Seu dispositivo compartilha a conexão a rede móvel em seu PC.

Para encerrar a conexão, desmarque a caixa de verificação próximo a **Modem Plug & Play.**



O método de compartilhamento de rede pode ser diferente dependendo do sistema operacional do PC.

Conexões com o computador

Aprenda a conectar seu telefone a um computador com o cabo de dados e vários modos de conexão USB. Ao conectar seu aparelho a um PC, você pode transferir dados diretamente para o seu dispositivo e de seu dispositivo e utilizar o programa Samsung Kies.

› Conectar com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies esteja instalado em seu computador. Você pode baixar o programa diretamente do site da Samsung (www.samsung.com.br).

- 1 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu telefone com um computador.
- 2 Selecione **KIES** → **OK.**
- 3 Inicie o Samsung Kies e use conexão sem fio ou transfira arquivos e dados.



Consulte ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

► Conectar como dispositivo de armazenamento em massa

Você pode conectar seu telefone como um disco removível e acessar o diretório de arquivos. Ao inserir um cartão de memória, você pode também acessar o diretório de arquivo do cartão utilizando o telefone como um leitor de cartão memória.



O diretório de arquivo do cartão de memória irá aparecer como um disco removível, separado da memória interna.

- 1 Se deseja transferir arquivos de um cartão ou para um cartão, insira-o no telefone.
- 2 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu telefone com um computador.

90 Conectividade

- 3 Selecione **Apenas modo UMS** → **OK**.
- 4 Após conectado, selecione **Ligar armazenamento USB**.
- 5 Transfira os arquivos do computador para o cartão de memória.
- 6 Ao terminar, selecione **Desligar**.
 Para desconectar o telefone do computador, clique no ícone do dispositivo na barra de tarefas do Windows e pressione a opção remover dispositivo com segurança. Remova o cabo de dados do computador. Caso contrário, você pode perder os dados armazenados ou danificar o cartão de memória.

Conexões VPN

Você pode criar uma rede virtual privada (VPN) e conectar-se à sua rede privada seguramente através de uma rede pública como a internet.





Seu telefone já deve ter sido configurado com acesso à internet. Se tiver problemas de acesso à internet, você precisará editar as conexões. Se não tiver certeza das informações de conexão para se conectar, solicite ao seu provedor de serviços.

► Configurar conexões VPN

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações de VPN** → **Adicionar VPN**.

2 Selecione um tipo de VPN.

3 Personalize as informações de conexão.



As opções disponíveis podem variar dependendo do tipo de VPN.

Opção	Função
Nome de VPN	Insira um nome de servidor VPN.

Opção	Função
Definir servidor VPN	Insira o endereço de IP do servidor VPN.
Ativar Criptografia	Configure para criptografar o servidor VPN
Definir código pré-compartilhado IPsec	Insira a chave pré-compartilhada.
Ativar L2TP secreto	Configure o uso da senha secreta L2TP.
Definir L2TP secreto	Insira a senha secreta L2TP.
Definir certificado de usuário	Selecione um certificado de utilização que o servidor VPN utiliza para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.



Opção	Função
Definir certificado CA	Selecione uma empresa autorizada a emitir certificados (CA) que o servidor VPN utilize para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.
Domínios de procura DNS	Insira o endereço do domínio do servidor (DNS).

4 Ao terminar, selecione [F5] → **Salvar**.

► Conectar a uma rede privada

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações de VPN**.
- 2 Selecione um rede particular para conectar.
- 3 Insira o nome de usuário e senha e pressione **Conectar**.

92 Conectividade





Ferramentas

Relógio

Aprenda a utilizar o relógio na tela de Espera configurar e controlar alarmes para eventos importantes.

› Usar o relógio

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e seleccione **Relógio**.
- 2 Enquanto usa o relógio, verifique as seguintes funções:
 - Para criar ou apagar um alarme, seleccione .
 - Para reproduzir uma apresentação de slides com fotos na Galeria, seleccione .

- Para iniciar o music player, seleccione .
- Para voltar a tela de Espera, seleccione .

› Configurar um novo alarme

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e seleccione **Relógio**.
- 2 Pressione [] → **Adicionar alarme**.
- 3 Defina os detalhes do alarme.
- 4 Ao terminar, seleccione **Concluído**.

› Parar um alarme

Quando o alarme tocar:

- Seleccione **Cancelar** para interromper o alarme.
- Seleccione **Soneca** para repetir o alarme após o tempo definido.



Calculadora

Aprenda a efetuar cálculos em seu telefone.

▶ Executar um cálculo.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Calc.**
 - 2 Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas.
-  Gire o telefone no sentido anti-horário para mudar para calculadora científica. Se desativou a função orientação automática, pressione [≡] → **Painel avançado**.

▶ Ver o histórico

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Calc.**

- 2 Execute um cálculo.
- 3 Selecione ▼ para ocultar o teclado. O histórico é exibido.
- 4 Para limpar o histórico, pressione [≡] → **Limpar histórico**.

Downloads

Aprenda a abrir e gerenciar arquivos que tenha baixado da internet ou e-mail.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Downloads**.
- 2 Selecione um pasta.
- 3 Para abrir um arquivo, selecione-o. Para apagar um arquivo, selecione a caixa de verificação e depois selecione **Apagar**.



Meus arquivos

Aprenda a acessar de modo rápido e fácil todas as suas imagens, vídeos, músicas, clipes de som ou outros tipos de arquivos armazenados no aparelho e no cartão de memória.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Meus arquivos**.

2 Selecione uma pasta → um arquivo.

Em uma pasta, selecione [≡] para utilizar as seguintes opções:

- Para enviar um arquivo para outros via MMS, e-mail ou Bluetooth, selecione **Compartilhar**.
- Para criar uma nova pasta, selecione **Criar pasta**.
- Para apagar arquivos ou pastas, selecione **Apagar**.
- Para alterar o modo de visualização, selecione **Ver por**.

- Para ordenar arquivos ou pastas, selecione **Ordenar por**.
- Para usar as funções adicionais utilizando um arquivo, como mover, copiar ou opções para renomear, selecione **Mais**.

Gerenciador de tarefas

Com o gerenciador de tarefas, você pode visualizar as aplicações em execução atualmente e informações sobre a memória.

1 No modo de Menu, selecione **Gerenc. tarefas**.

2 Utilize as seguintes opções:

- **Aplicações ativas:** Visualize a lista de todas as aplicações em execução do seu aparelho.
- **Baixado:** Visualize o tamanho do pacote das aplicações instaladas em seu aparelho.



- **RAM:** Verifique e gerencie a memória RAM de seu aparelho.
- **Resumo:** Visualize a memória utilizada e disponível em seu aparelho ou cartão de memória.
- **Ajuda:** Visualize informações de ajuda sobre como estender a vida útil da bateria.

Pesquisa por voz

Aprenda como obter informações na internet através da voz.



Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Pesquisa por voz**.
- 2 Diga uma palavra-chave no microfone.
O dispositivo procura por informações e páginas da rede relacionadas com a palavra-chave.





Configurações

Acessar o menu Configurações

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.**
- 2 Selecione uma categoria e uma opção.

Conexões sem fio e rede

Altere configurações para conexões de rede sem fio.

› Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu telefone. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

› Configurações Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Liga ou desliga a função Wi-Fi. ► p. 85
- **Notificação de rede:** Define o dispositivo para notificá-lo se uma rede aberta estiver disponível.
- **Adicionar rede Wi-Fi:** Adiciona redes Wi-Fi manualmente.

› Configurações Bluetooth

- **Bluetooth:** Ativa ou desativa a função Bluetooth. ► p. 83
- **Nome do dispositivo:** Define o nome Bluetooth do seu aparelho.
- **Visível:** Define seu dispositivo para ficar visível para outros dispositivos Bluetooth.
- **Pesquisar dispositivos:** Pesquisa por dispositivos Bluetooth disponíveis.



› Roteador Wi-Fi e Modem

- **Modem Plug & Play:** Ativa a função para compartilhar o conteúdo de seu telefone numa rede de conexão com computador ou via USB. Quando conectado a um computador, seu telefone é utilizado como um modem wireless para computador ► p. 89
- **Roteador Wi-Fi:** Ativa a função de roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com um computador ou outros dispositivos pela função de rede Wi-Fi ► p. 88
- **Configurações do Roteador Wi-Fi:** Modifique as configurações para adaptar ao seu roteador Wi-Fi.

› Configurações de VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPN) ► p. 91

› Redes móveis

- **Utilizar dados por pacote:** Defina para permitir a troca de pacote de dados de rede por serviços de rede.
- **Dados em roaming:** Define o dispositivo para conectar com outra rede quando estiver em roaming ou sua rede local não estiver disponível.
- **Pontos de acesso:** Define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Utilizar apenas redes 2G:** Define o dispositivo para conectar apenas com redes 2G.
- **Configurações de rede:** Pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

Chamadas

Defina os parâmetros para funções de chamada.





› Código da operadora

Definido para inserir ou não o código de seu provedor de serviço automaticamente ou adicionar um novo.

› Números FDN

- **Ativar FDN:** Ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN. Você deve inserir o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e reiniciar o dispositivo.
- **Alterar PIN2:** Altera o PIN2 usado para proteger o número PIN. Se o cartão SIM ou USIM for bloqueado, esse menu muda para **Desbloquear PIN2**.
- **Lista FDN:** Define uma lista de contatos para o modo FDN.

› Caixa Postal

Selecione seu provedor de serviços da Caixa Postal. Você também pode selecionar outros serviços de caixa postal se você baixar aplicações que os suporte.

› Número da Caixa Postal

Insira o número para acessar a caixa postal. Você pode obter este número com o seu provedor de serviços.

› Encaminhar chamadas

Direciona chamadas recebidas para outro número.

› Configurações adicionais

- **ID de chamada:** Exibe o ID do originador para terceiros em chamadas efetuadas.
- **Chamada em espera:** Permite alertas de chamada recebida quando uma chamada já está em andamento.
- **Ativar sensor de proximid.:** Definido para ativar o sensor de proximidade durante uma ligação.

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.



- **Modo silencioso:** Ative o modo silencioso para silenciar todas sons do telefone exceto sons de mídias e toques de alarmes.
- **Vibração:** Defini quando o dispositivo vibrará para varios eventos.
- **Volume:** Ajusta o nível do volume para o toque de chamada, músicas e vídeos, toques de alarme, sons do sistema e notificações.
- **Tom do telefone:** Seleciona um toque para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Toque de notificação:** Seleciona um toque para alertá-lo de eventos, tais como mensagens recebidas, chamadas perdidas e alarmes.
- **Toques audíveis:** Define o dispositivo para emitir tons ao pressionar o teclado.
- **Seleção audível:** Define o dispositivo para reproduzir um som ao selecionar uma aplicação ou opção na tela.
- **Sons de bloqueio da tela:** Define o dispositivo a emitir sons ao bloquear e desbloquear a tela.

100 Configurações

Visualização

Altera as configurações do visor.

- **Papéis de parede:**
 - **Fundo da tela principal:** Selecione uma imagem de plano de fundo para a tela de espera.
 - **Fundo da tela bloqueio:** Selecione uma imagem de plano de fundo para a tela de bloqueio.
- **Estilo da fonte:** Altera o tipo de fonte para o texto do visor. Você pode baixar fontes do Android Market ao selecionar **Obter fontes online**.
- **Brilho:** Define o brilho do visor.
- **Rotação automática da tela:** Define quando ou não rotacionar o conteúdo automaticamente ao girar o telefone.
- **Animação:** Define o dispositivo para exibir uma animação ao alternar entre janelas.
- **Duração da luz de fundo:** Defina o tempo de espera que telefone aguarda para para desativar a luz de fundo.



Localização e segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo, do seu cartão SIM e funcionalidades do GPS.

- **Utilizar redes sem fios:** Define para usar o Wi-Fi e/ou conexões de rede para procurar sua localização.
- **Utilizar satélites GPS:** Define o uso do satélite GPS para procurar sua localização.
- **Configurar bloqueio da tela:** Configure o código de desbloqueio de segurança.
 - **Nenhum:** Desativa o bloqueio da tela.
 - **Padrão:** Define um padrão de desbloqueio.
 - **PIN:** Define um código PIN (numérico) para desbloquear a tela.
 - **Senha:** Define uma senha (alfanumérica) para desbloquear a tela.
- **Configurar bloqueio do cartão SIM:**
 - **Bloquear cartão SIM:** Ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o telefone.

- **Alterar PIN do SIM:** Altera o PIN usado para acessar os dados do cartão SIM ou USIM.
- **Senhas visíveis:** Por padrão, o dispositivo exibe sua senha com por segurança. Define o dispositivo para exibir sua senha assim que você a inserir.
- **Selec. administr. dispositivo:** Visualize os administradores do telefone instalados nele. Você pode ativar os administradores do telefone para aplicar novas regras em seu telefone.
- **Utilizar credenciais seguras:** Utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar certificados codificados do cartão SD:** Instala os certificados codificados que estão salvos no cartão de memória.
- **Definir senha:** Crie e confirme uma senha para acessar as credenciais.
- **Limpar armazenamento:** Apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.



Aplicações

Altera as configurações de gerenciamento das aplicações instaladas.

- **Fontes desconhecidas:** Seleciona para baixar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do Android Market.
- **Início rápido:** Escolha uma letra para criar um atalho para uma aplicação. Você pode abrir a aplicação ao pressionar [📁] e a letra ao mesmo tempo.
- **Gerenciar aplicações:** Acessa a lista de aplicações instaladas no dispositivo e verifica as informações da aplicação.
- **Serviços em funcionamento:** Exibe as aplicações que você está utilizando e também permite acessá-las para um gerenciamento.
- **Uso de memória:** Veja a memória disponível e a memória utilizada pelas aplicações de seu telefone e cartão de memória.

- **Uso da bateria:** Veja a quantidade de energia consumida pelo seu telefone.
- **Desenvolvimento:**
 - **Depuração de USB:** Seleciona para conectar seu dispositivo a um computador com um cabo de dados. Isto é para desenvolvimento de aplicação.
 - **Permanecer ativo:** Define a tela do dispositivo para ficar ligada enquanto carrega a bateria.
 - **Localizações simuladas:** Permite simular posição e informação de serviço para serem enviadas para um servidor de Gerenciador de posição para fins de teste. Isto é para desenvolvimento de aplicação.
- **Samsung Apps:** Seleciona uma conexão (Wi-Fi ou pacote de dados) para obter notificação de atualização de aplicações do Samsung Apps.



Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou provedor de serviços.





Contas e sincronização

Altere as configurações para a função sincronização automática ou gerencie contas para sincronizar.

- **Dados em segundo plano:** Selecione esta opção para ativar a função sincronização automática. Esta função será executada em segundo plano sem iniciar aplicações e dados de sincronização.
- **Sincronização automática:** Define o dispositivo a sincronizar automaticamente contatos, calendário e e-mails.

Privacidade

Altere as configurações para gerenciar seus dados.

- **Cópia de segurança dos meus dados:** Efetua uma cópia e armazena os dados de seu dispositivo no servidor Google.

- **Restaurar automaticamente:** Defina para restaurar suas configurações e dados de aplicações quando as aplicações forem reinstaladas em seu telefone.
- **Restaurar padrão de fábrica:** Restaura suas configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Armaz. no cartão SD e no telefone

Verifique informações do cartão de memória e do dispositivo e formate um cartão memória.

Região e texto

Altera as configurações de entrada de texto.

› Selecionar região

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.



› Teclado na tela

Definido para utilizar o teclado Samsung ao inserir texto.

› Selecionar método de entrada

Seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.

› Teclado Samsung

- **Idioma de escrita:** Seleciona a linguagem de inserção de texto.



Você não pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

- **Varrimento do teclado:** Habilita ou desabilita a função do varrimento do teclado para o modo de inserção de texto. Você pode trocar entre os modos de inserção percorrendo para esquerda ou direita no teclado.

- **Maiúsculas automáticas:** Define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Entrada de voz:** Ativa a função comando de voz para inserir texto por voz no teclado Samsung.
- **Ponto final automático:** Define o telefone para inserir um ponto ao tocar duas vezes a barra de espaço.
- **Tutorial:** Aprenda como inserir texto com o teclado Samsung.

› Teclado do dispositivo

- **Substituição automática:** Define o dispositivo a corrigir automaticamente palavras mal digitadas.
- **Maiúsculas automáticas:** Define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Pontuação automática:** Define o telefone para inserir um ponto ao tocar duas vezes a barra de espaço.



Entrada e saída de voz

Altera as configurações para as funções reconhecedor de voz e texto para voz.

› Configurações de reconhecimento de voz

- **Idioma:** Selecione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **SafeSearch:** Configure o telefone para filtrar palavras claras e/ou imagens dos resultados da pesquisa por voz.
- **Bloq. palavras ofensivas:** Seu telefone reconhece palavras ofensivas ocultas através da pesquisa por voz.

› Configurações de texto para voz (TTS)

- **Ouvir um exemplo:** Ouça um texto falado como exemplo. Instale dados de voz para utilizar a função.
- **Sempre usar as minhas configurações:** Define o dispositivo a utilizar as configurações que você definiu ao invés de usar a configuração padrão.

- **Mecanismo padrão:** Define o programa de reprodução de fala a ser usado para o texto falado.
- **Instalar dados de voz:** Baixe e instale dados de voz para acionar a função.
- **Velocidade da fala:** Seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Idioma:** Seleciona um idioma para a função.
- **Mecanismos:** Veja as ferramentas inserção de texto baixadas pelo Android Market.

Acessibilidade

Altera as configurações desta função.

- **Acessibilidade:** ativa a aplicação de acessibilidade baixada, como o Talkback ou Kickback que fornece voz, melodia ou resposta de vibração.
- **Tec. liga/desl. encerra chamadas:** configura o telefone para encerrar uma chamada quando você pressionar [ⓘ].



Data e hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu telefone.

- **Automático:** definido para atualizar automaticamente ao mudar para outros fuso horários.
- **Definir data:** define a data atual manualmente.
- **Selecionar fuso horário:** define o fuso horário.
- **Definir horas:** define a hora atual manualmente.
- **Formato 24 horas:** define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Formato de data:** define um formato de data.

Sobre o telefone

Acesse informações sobre o seu dispositivo, verifique o status e aprenda mais como usá-lo.

106 Configurações





Solução de problemas

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio do telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o USIM. Você pode desabilitar essa função acessando o menu Bloquear cartão SIM .

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
PUK	Seu cartão SIM ou USIM estiver bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.
PIN2	Ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate o seu provedor de serviços.

Seu telefone exibe mensagens de falha de rede ou falha

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.



- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora da tela. Capas protetoras impedem que seus comandos ou toques sejam reconhecidos e não são recomendadas.
- Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu telefone para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu telefone está atualizado com a última versão.

108 Solução de problemas

- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu telefone trava ou possui erros graves

Se o seu telefone travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar os programas ou restaurar o dispositivo para recuperá-los. Se o seu telefone estiver travado e sem operação, mantenha pressionada a tecla [⓪] por aproximadamente 8 a 10 segundos. O telefone irá reiniciar automaticamente.

Se isto não resolver o problema, restaure o telefone para as configurações do padrão de fábrica. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Privacidade** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar telefone** → **Apagar tudo**.

As chamadas estão sendo desconectadas

Quando você estiver em áreas com sinal fraco, você poderá perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.



As chamadas efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu telefone está ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As pessoas não conseguem ouvi-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.

- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

A qualidade do áudio está baixa

- Certifique-se de que você não está bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através da lista de contatos, a ligação não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contatos.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.



O aparelho emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o aparelho se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu telefone se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu telefone pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo.

110 Solução de problemas

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua por uma completamente carregada.
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Reiniciar o telefone. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar o Rádio FM

A aplicação de Rádio FM do seu telefone utiliza o fone de ouvido como uma antena.. Sem um fone de ouvido conectado, o rádio estará impossibilitado de sintonizar estações.



Para utilizar o rádio, certifique-se de que o fone de ouvido esteja conectado corretamente. Em seguida, procure e salve estações de rádio disponíveis.

Se você não conseguir utilizar o rádio após executar estes passos, tente acessar a estação desejada com um rádio comum. Se conseguir escutar a estação em outro rádio, seu telefone pode estar precisando de reparos. Contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de música podem não reproduzir em seu telefone por algumas razões. Se você receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.

- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se o arquivo for protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.





A conexão não se estabelece quando você conecta o telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo de dados do computador é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.



112 Solução de problemas





Precauções de segurança

Para prevenir ferimentos em você mesmo ou em outras pessoas, ou danificar seu aparelho, leia todas as seguintes informações antes de usá-lo.

Aviso: Previna choque elétrico, fogo e explosões

Não utilize extensões ou tomadas danificadas.

Não manuseie o fio do carregador com as mãos molhadas ou desconecte o carregador pelo cabo

Não entorte ou danifique o fio do carregador

Não utilize seu dispositivo com as mãos molhadas

Não coloque a bateria ou o carregador em curto.

Não deixe que a bateria ou o carregador caiam ou sofram algum impacto

Não carregue o aparelho com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize seu aparelho durante uma tempestade.

Seu aparelho pode ter mau funcionamento e o risco de choque elétrico é maior.

Não manuseie uma bateria de Lítio danificada

Para opções seguras de descarte de baterias Li-Ion, entre em contato com a Autorizada Samsung mais próxima.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, tais como, forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Precauções de segurança **113**





Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas
- Temperaturas elevadas podem causar deformação no telefone e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útil de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Eliminação correta deste produto



Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nos centros de serviço autorizado da Samsung.

114 Precauções de segurança

Cuidado: Siga todas os avisos e regras de segurança ao utilizar seu telefone em áreas restritas

Desligue seu aparelho em lugares restritos

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um dispositivo móvel em uma área específica.

Não utilize seu aparelho próximo a outros dispositivos eletrônicos

A maioria dos aparelhos eletrônicos utiliza sinais de frequência de rádio. Seu aparelho pode interferir em outros aparelhos eletrônicos.

Não utilize seu aparelho próximo a um marca-passos

- Evite utilizar seu aparelho a uma distância mínima de 15 cm de um marca-passos se possível, uma vez que seu aparelho pode interferir com o marca-passos.
- Se você tiver que usar seu telefone, mantenha-o a uma distância de, pelo menos, 15 cm do marca-passos.
- Para minimizar possíveis interferências com um marca-passos, utilize seu aparelho do lado oposto de seu corpo em que está o marca-passos.



Não utilize seu aparelho em hospitais ou próximo a equipamentos médicos que possam ser interferidos por radiofrequência

Se você utiliza algum equipamento médico, contate o fabricante do aparelho para garantir a segurança do seu equipamento em relação a radiofrequência.

Se estiver utilizando um aparelho auditivo, contate o fabricante do mesmo para informações sobre radiofrequência.

Alguns aparelhos auditivos podem ter interferência da frequência de rádio de seu aparelho. Contate o fabricante para garantir a segurança de seu aparelho de ouvido.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos ao invés de retirar a bateria.
- Sempre cumpra com as regulamentações, instruções e placas de lugares potencialmente explosivos.
- Não use seu aparelho em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.

- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu aparelho, suas peças ou acessórios.

Desligue seu aparelho quando estiver em um avião

O uso de celulares em aviões é ilegal. Seu telefone pode interferir com os instrumentos eletrônicos de navegação do avião.

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho. Contate o fabricante para mais informações.

Cumpra com todas as normas de segurança e regulamentos em relação ao uso de aparelhos celulares enquanto estiver dirigindo.

. Nunca use seu aparelho celular enquanto dirige, isso é proibido por lei.



Cuidado apropriado e uso adequado de seu aparelho

Mantenha seu aparelho seco

- A umidade e todos os tipos de líquidos podem danificar partes dos dispositivos ou circuitos eletrônicos.
- Quando úmido, desligue o aparelho e tire a bateria. Seque o aparelho com uma toalha e leve-o a um serviço autorizado.
- Substâncias líquidas irão mudar a cor do selo que indica danos com água dentro do aparelho. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais sujos e empoeirados

Poeira pode causar mau funcionamento do aparelho.

Não deixe seu aparelho em lugares inclinados

Se o aparelho cair, pode ser danificado.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais quentes ou gelados. Use seu aparelho entre -20 °C a 50 °C

- Seu aparelho pode explodir se deixado dentro de um veículo fechado a uma temperatura de até 80° C.

116 Precauções de segurança

- Não exponha seu aparelho diretamente ao sol por muito tempo (como no parabrisa de um carro).
- Guarde a bateria entre -0° C a 40° C.

Não guarde seu aparelho junto a objetos de metais como moedas, chaves e colares

- Seu aparelho pode apresentar deformação ou mau funcionamento.
- Se os terminais da bateria tiverem contato com objetos de metal, pode causar faíscas.

Não guarde seu aparelho próximo a campos magnéticos

- Seu aparelho pode apresentar mau funcionamento ou a bateria pode descarregar devido a exposição a eles.
- Cartões com tarjas magnéticas, incluindo cartão de crédito, chaves e cartões de telefone podem ser danificados por campos magnéticos.
- Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Não deixe seu aparelho próximo a superfícies quentes, microondas, fornos ou containers de alta pressão

- A bateria pode vazar
- Seu aparelho pode se aquecer e causar um incêndio.





Não derrube ou cause impactos em seu aparelho

- A tela de seu aparelho pode ser danificada.
- Se entortar ou deformar, seu aparelho ou partes dele podem ter mau funcionamento

Não utilize o flash da câmera próximo aos olhos de crianças ou animais

Utilizar o flash próximo aos olhos pode causar perda temporária da visão e ferir os olhos.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Utilize acessórios, carregadores e baterias aprovados pelo fabricante

- Utilizar baterias, carregadores ou acessório não fabricados ou aprovados pela Samsung pode diminuir a vida útil de seu aparelho, bem como causar mau funcionamento do mesmo e danos ao usuário.

- Este dispositivo não foi projetado para ser utilizado com qualquer tipo de antena externa ou acessório similar não fabricado pela Samsung. O uso de acessórios não originais poderá danificar seu dispositivo móvel e ocasionar perda da garantia do produto.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.
- O uso de acessórios (bateria, carregador, fone de ouvido, antena, etc.) não fornecidos ou aprovados pela SAMSUNG violará os termos da garantia do produto. Ainda que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia, caso seja identificado que o defeito teve origem em qualquer tipo de conexão por acessórios não originais, o reparo não estará coberto pela garantia do produto.

Para mais informações sobre onde adquirir acessórios certificados pela SAMSUNG, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da SAMSUNG:

4004-0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas)

0800-124-421 (Demais regiões)

Não morda ou sugue o aparelho ou a bateria

- Ao fazer isso o aparelho pode danificar ou causar explosões.
- Se uma criança usar o aparelho, certifique-se de que ela vai utilizá-lo.

Precauções de segurança **117**





Ao falar no aparelho:

- Segure o aparelho na vertical, como você faz com o telefone tradicional.
- Fale diretamente no bocal.
- Evite contato com a antena interna de seu aparelho. Ao tocar a antena a qualidade da chamada pode reduzir ou obrigar o aparelho a transmitir mais radiofrequência do que o necessário.
- Ao utilizar seu aparelho, segure-o de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (tais como modelos de texto e predição de texto) e faça pausas frequentes.

Proteja sua audição



- A exposição excessiva à sons em alto volume pode causar danos a audição.
- A exposição a sons altos enquanto dirige pode desviar sua atenção e causar um acidente.
- Sempre diminua o volume do aparelho antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.

Tenha cuidado ao usar o aparelho enquanto anda ou se move

118 Precauções de segurança

Sempre tenha consciência de seus arredores para evitar ferimentos em você e nos outros.

Não carregue seu celular nos bolsos detrás ou em volta da cintura

Você pode se ferir ou danificar o aparelho caso você sofra uma queda.

Não desmonte, modifique ou conserte seu aparelho

- Qualquer alteração ou mudança em seu aparelho pode anular a garantia do fabricante do telefone. Para reparos, leve seu telefone à uma Autorizada Samsung.
- Não desmonte ou perfure a bateria pois isto pode causar explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole adesivos em seu aparelho.

A tinta e os adesivos podem impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado. Se você é alérgico à pintura ou às partes metálicas de seu telefone, pare de usá-lo e consulte um médico. Quando isso acontecer, pare de utilizar o produto e consulte seu médico.

Ao limpar o aparelho:

- Limpe o aparelho ou o carregador com uma toalha limpa.
- Limpe os terminais da bateria com um cotonete ou uma toalha.
- Não utilize produtos químicos ou detergentes.





Não use seu dispositivo se a tela do aparelho estiver trincada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve o celular a uma Autorizada Samsung para substituir a tela.

Não use o aparelho para nenhuma outra função diferente de sua finalidade.

Evite perturbar os outros enquanto estiver utilizando o telefone em lugares públicos.

Não permita que crianças utilizem o aparelho

Seu aparelho não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com o aparelho pois elas podem se ferir, danificar o aparelho ou efetuar chamadas que aumentem sua conta telefônica.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

- Certifique-se de que quaisquer telefones móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estejam instalados com segurança.
- Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispositivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contatar serviços de emergência.

Certifique-se de fazer cópia de segurança de dados importantes



A Samsung não se responsabiliza por perda de dados.

Não distribua material de direitos autorais protegidos.

Não distribua material de direitos autorais protegidos que você tenha gravado de outros sem a permissão do proprietário do conteúdo. Visto que isto pode violar leis de direitos autorais. O fabricante não se responsabiliza por qualquer problema ilegal causado pelo usuário através do uso ilegal de material de direitos autorais.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado para não exceder os limites de emissão de exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. As diretrizes foram desenvolvidas por uma instituição científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial estabelecida para garantir a segurança de todos, independente da idade ou estado de saúde.

O padrão de exposição para telefone celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa específica de Absorção (Specific Absorption Rate – SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2.0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas.

120 Precauções de segurança

Durante o uso, os valores reais de SAR deste dispositivo geralmente estão bem abaixo dos valores máximos encontrados nos testes. Isto ocorre porque, para fins de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de seu aparelho é automaticamente reduzida quando a potência máxima não é necessária para a chamada. Quanto menor a potência de seu aparelho, menor será seu valor de SAR.

Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo).

Os testes SAR junto ao corpo foram realizados à uma distância mínima de 1,5 cm, incluindo a antena do dispositivo retraída ou estendida. Para atender as diretrizes de exposição durante a exposição durante operação junto ao corpo, o aparelho deve estar posicionado pelo menos a esta distância do corpo. Se você não estiver utilizando um acessório fornecido pela Samsung, certifique-se que o mesmo não possua qualquer metal e que o dispositivo esteja na distância indicada do corpo.

A Organização Mundial da Saúde estabelece que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de qualquer precaução especial para o uso de telefones móveis. Eles recomendam que, se você estiver interessado em reduzir sua exposição, você pode fazê-lo facilmente limitando seu uso ou simplesmente utilizando um acessório que permita manter o dispositivo longe da cabeça e do corpo.



Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

"CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO:"

A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER

DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURTIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por terceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Telefone Celular Modelo GT-I5510T**Nº série eletrônico****DADOS DO COMPRADOR**

Nome: _____

Endereço: _____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor: _____

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.



**ELECTRONICS**

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR*SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG***Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte? Nós estamos aqui para ajudar.****4004 - 0000** (Capitais e principais regiões metropolitanas)
0800 - 124-421 (Demais regiões)**Este produto está adequado para uso no ano 2000 e
subsequentes.**



ELECTRONICS

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O consento, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondiçionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

- (a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;
- GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.





GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENIDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tomado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recebidas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.

